brennenstuhl®

Power Jet-Light
3 x 36 W IP 54

D	Bedienungsanleitung
GB	Operating Manual
F	Mode d'emploi
NL	Handleiding
E	Instrucciones de Uso
I	Manuale d’uso
CZ	Návod pro obsluhu

Power Jet-Light
3 x 36 W IP 54

(D) Bedienungsanleitung



WICHTIG:
Lesen und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf.
Beachten und befolgen Sie die Sicherheitshinweise.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung

Diese Bedienungsanleitung muss vollständig und sorgfältig durchgelesen werden.
Sie ist Bestandteil des von Ihnen neu erworbenen Produktes und enthält wichtige Hinweise für den Betrieb und die Handhabung. Es sind beim Gebrauch dieses Produktes immer alle Sicherheitshinweise zu beachten. Die Power Jet- Light 3 x 36 W ist eine Arbeitsleuchte mit Steckdosen zum Stellen, Hängen und Legen, sowie als tragbare Leuchte für den Innen- und Außenbereich geeignet.
Bei auftretenden Fragen bezüglich der Benutzung der Power Jet- Light 3 x 36 W kontaktieren Sie Ihren Händler oder unsere Servicestelle. Die Bedienungsanleitung ist aufzubewahren und muss ggf. an Dritte weitergereicht werden. Im Folgenden wird die Power Jet- Light 3 x 36 W, Arbeitsleuchte genannt.

2 Lieferumfang

1 x Leuchtenkörper inkl. drei Leuchtmittel
2 x Verstellschrauben
2 x Bügelschrauben
2 x Standbügel
1 x Haltebügel
1 x Bedienungsanleitung

3 Sicherheitshinweise

WICHTIG:
Beachten Sie die nachfolgenden Hinweise, um Verletzungen oder Sachschäden zu vermeiden.
Betriebsumgebung: Die Arbeitsleuchte ist gegen Feuchtigkeit und Spritzwasser geschützt. Beachten Sie jedoch, dass das Gerät nicht wasserdicht ist.

GEFAHR: Bei Nichtbeachten besteht Lebensgefahr durch elektrischen Strom.

Bei auftretenden Schäden, welche durch das Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung, insbesondere der Sicherheitshinweise und der Handhabung auftreten, erlischt die Garantie.
Ebenso wird für Folgeschäden keine Haftung übernommen.
Die Bedienungsanleitung ist aufzubewahren und muss ggf. an Dritte weitergereicht werden.

Die in dieser Bedienungsanleitung verwendeten Signalworte und Symbole haben folgende Bedeutung:

Symbol	Signalwort/ Bedeutung	Symbol	Signalwort/ Bedeutung
⚠	**GEFAHR:** Erhebliches Verletzungsrisiko von Personen bzw. Lebensgefahr bei Nichtbeachten	!	**WICHTIG:** Was Sie beachten sollten

- Die Arbeitsleuchte ist nur an eine geerdete 230 V~ Schutzkontaktsteckdose anzuschließen.
- Bei erkennbaren Defekten ist das Betreiben der Arbeitsleuchte nicht gestattet.
- Öffnen Sie niemals die Arbeitsleuchte, außer beim Einsetzen des Leuchtmittels. Solche Eingriffe bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
- Aus Sicherheitsgründen ist das eigenmächtige Umbauen, Manipulieren und/oder das Verändern der Arbeitsleuchte nicht erlaubt.
- Schauen Sie niemals direkt in das Licht.
- Die Arbeitsleuchte enthält keine Teile, welche vom Benutzer gewartet werden müssen.
- Verwenden Sie die Arbeitsleuchte nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in welcher sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden.
- Halten Sie Kinder von der Arbeitsleuchte fern.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Arbeitsleuchte auf Beschädigungen.

- Zum Wechseln der Leuchtmittel muss die Arbeitsleuchte von der Netzspannung getrennt werden. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- Reparaturen dürfen nur durch eine autorisierte Fachkraft durchgeführt werden.
- Lassen Sie die Arbeitsleuchte vor Berührung (z.B. beim Leuchtmittelwechsel) abkühlen.
- Halten Sie zu jeder Seite einen Mindestabstand von 50 cm zu brennbaren Materialien ein.
- Eine beschädigte Zuleitung darf ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft durch eine gleichwertige Zuleitung ausgetauscht werden.
- Schalten Sie nie Mehrfachsteckdosen hintereinander.
- Achten Sie auf einen sicheren Stand der Arbeitsleuchte.

4 Geräteübersicht

Nachfolgend erhalten Sie einen Überblick über die Bedienteile und Anzeigen des Gerätes und eine kurze Funktionsbeschreibung.



Pos.	Bezeichnung	Pos.	Bezeichnung
1	Haltebügel	7	Stecker
2	Schutzabdeckungsschrauben	8	Zuleitung
3	Schutzabdeckung	9	Verstellschraube (Schnellverschluss)
4	Leuchtmittel	10	Bügelschraube
5	Fassung	11	Gummilippe
6	Standbügel		



Pos.	Bezeichnung	Pos.	Bezeichnung
12	Schutzkontaktsteckdosen	14	Leitungseinführung inkl. Biegeschutz
13	Gehäuse	15	EIN/ AUS Schalter

5 Technische Daten

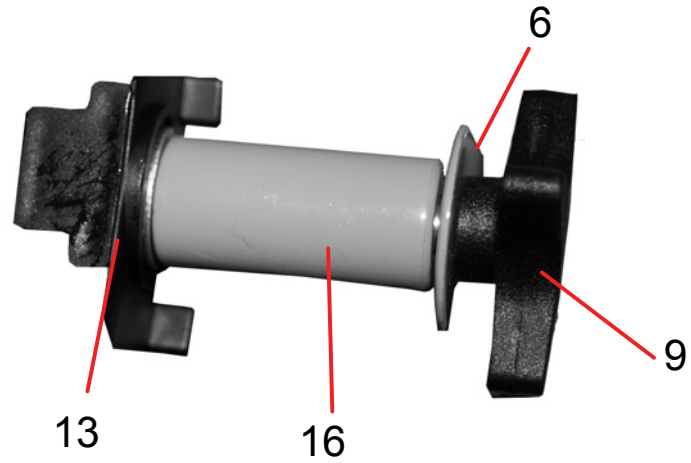
Gerät	Power Jet - Light 3 x 36 W Art. Nr. 1 17261 0
Schutzart:	IP 54 (spritzwassergeschützt, staubgeschützt)
Stromversorgung:	230 V~ 50 Hz
Kabel:	Gummikabel H07RN-F 3G1,5
Kabellänge: ca.	5 m
Abmessungen (H x B x T):	ca. 555 x 415 x 235 mm
Gewicht:	5,3 kg
Leuchte:	
Leistungsaufnahme:	bis 3 x 36 W (Leuchtmittel)
Leuchtmittel:	3 x 36 W, PL Kompaktlampe
Schutzklasse:	II
Mehrfachsteckdoseneinsatz:	
Schutzklasse:	I
Max. Belastung:	max. 3500 W
Bemessungsstrom:	max. 16 A

6 Bedienung und Montage

Beachten Sie die nachfolgenden Hinweise, insbesondere die Sicherheitshinweise, um Fehlbedienungen und mögliche Defekte zu vermeiden.

6.1 Erste Inbetriebnahme

Schritt	Tätigkeit
1	Stecken Sie die Standbügel auf den Haltebügel. Verschrauben Sie die Bügelkonstruktion mit den Bügelschrauben.
2	(siehe Abbildung und Tabelle unten)



Pos.	Bezeichnung
6	Standbügel (Bügelkonstruktion)
9	Verstellschraube
16	Distanzhülse
13	Gehäuse (Leuchtenkörper)

Befestigen Sie den Leuchtenkörper in der Mitte der Bügelkonstruktion. Verwenden Sie hierzu die Distanzhülsen und die Verstellschrauben. Durch die Verstellschrauben kann der Leuchtwinkel eingestellt werden.

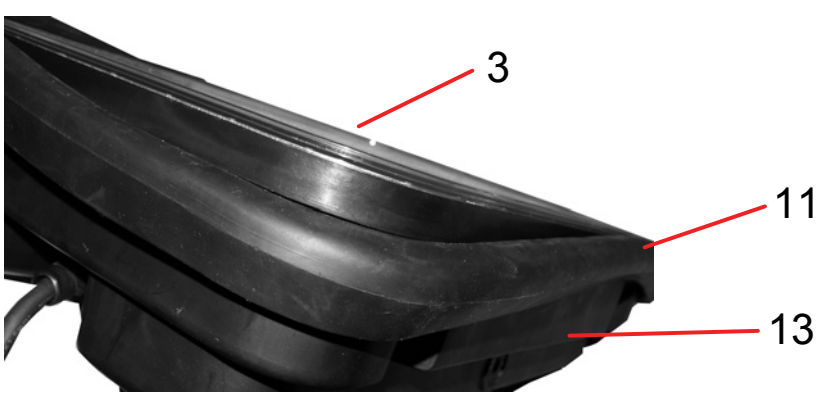
WICHTIG: Kontrollieren Sie vor der ersten Inbetriebnahme alle Schraubverbindungen.

Schritt	Tätigkeit
3	Drücken Sie den EIN/ AUS Schalter. Die Arbeitsleuchte wird ein- bzw. ausgeschalten.

6.2 Leuchtmittel wechseln

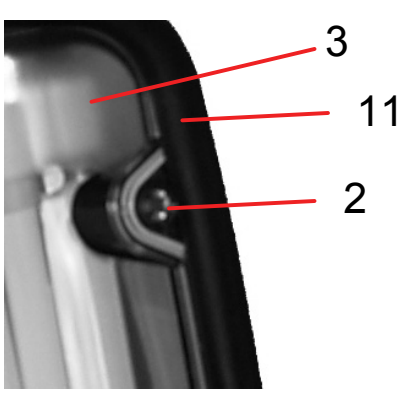
GEFAHR:
Ziehen Sie vor Öffnen der Arbeitsleuchte den Netzstecker!
Lassen Sie die Arbeitsleuchte vor Berührung abkühlen (mindestens 15 Minuten).
Berührungen können zu Verbrennungen führen.

Schritt	Tätigkeit
1	Legen Sie die Arbeitsleuchte auf den „Rücken“. Drücken Sie die Gummilippe nach unten.

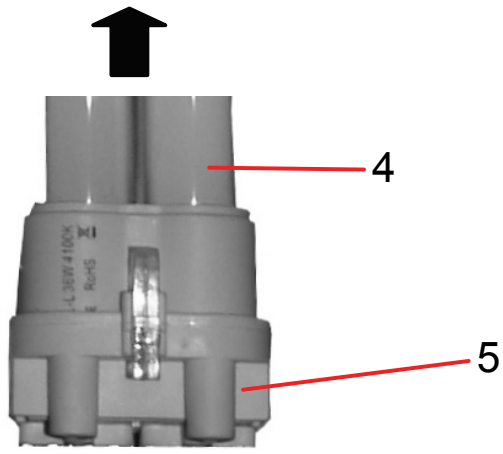


Pos.	Bezeichnung
3	Schutzabdeckung
11	Gummilippe
13	Gehäuse (Leuchtenkörper)

Schritt	Tätigkeit
2	Schrauben Sie die 4 Schutzabdeckungsschrauben aus der Schutzabdeckung. Nehmen Sie die Schutzabdeckung ab.



Pos.	Bezeichnung
3	Schutzabdeckung
11	Gummilippe
2	Schutzabdeckungsschrauben

<table>
<tr><th>Schritt</th><th>Tätigkeit</th></tr>
<tr><td>3</td><td>Ziehen Sie nun das Leuchtmittel nach oben aus der Fassung.


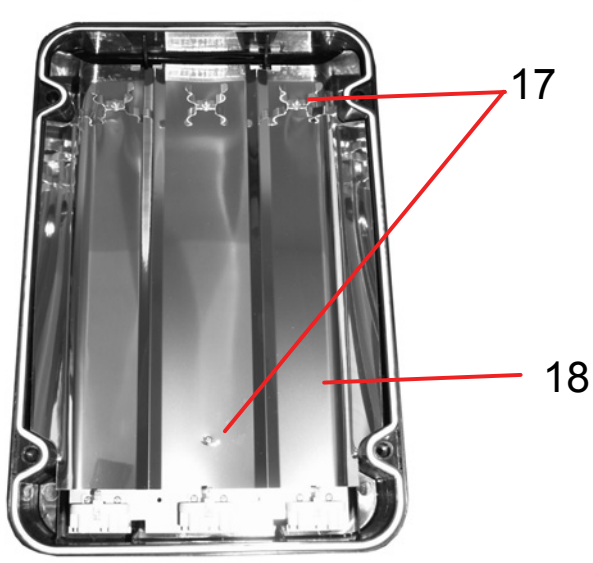
<table>
<tr><th>Pos.</th><th>Bezeichnung</th></tr>
<tr><td>4</td><td>Leuchtmittel</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Fassung</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>4</td><td>Setzen Sie das neue Leuchtmittel nach unten mit sanftem Druck ein.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Legen Sie die Schutzabdeckung auf das Gehäuse. Schrauben Sie die 4 Schutzabdeckungsschrauben in die Schutzabdeckung. Schieben Sie die Dichtung wieder über die Schutzabdeckung.
❗ WICHTIG: Achten Sie auf korrekten Sitz der Dichtung zwischen Gehäuse und Schutzabdeckung.</td></tr>
</table>

6.3 Zuleitung ersetzen

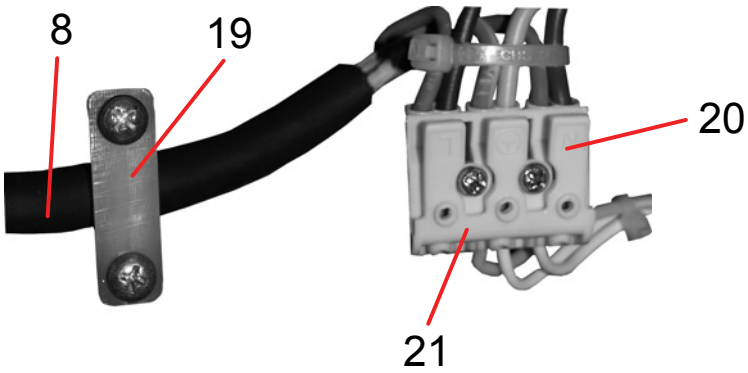
❗ **WICHTIG**: Eine beschädigte Zuleitung darf ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft durch eine gleichwertige Zuleitung ausgetauscht werden.

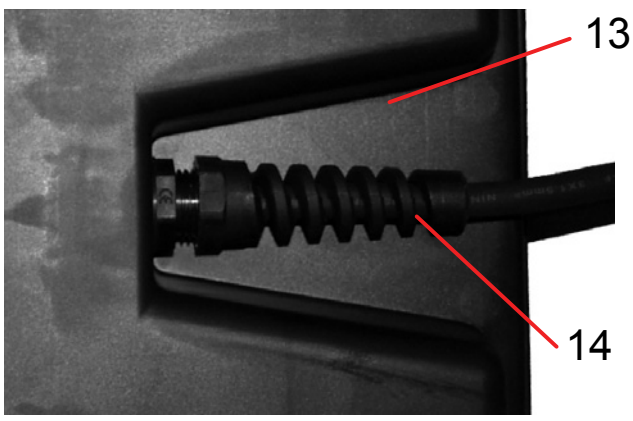
⚠ **GEFAHR:** Solche Eingriffe bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.

<table>
<tr><th>Schritt</th><th>Tätigkeit</th></tr>
<tr><td>1</td><td>⚠ GEFAHR: Ziehen Sie vor Öffnen der Arbeitsleuchte den Netzstecker!

Entnehmen Sie das Leuchtmittel (siehe Kapitel Leuchtmittel wechseln Schritt 1-3)</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Schrauben Sie die 4 Reflektorschrauben heraus. Entnehmen Sie vorsichtig den Reflektor.


<table>
<tr><th>Pos.</th><th>Bezeichnung</th></tr>
<tr><td>17</td><td>Reflektorschrauben</td></tr>
<tr><td>18</td><td>Reflektor</td></tr>
</table>
Unter dem Reflektor befindet sich eine Metallplatte.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Schrauben Sie die Schrauben aus der Metallplatte. Stellen Sie die Metallplatte auf.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Schritt</th><th>Tätigkeit</th></tr>
<tr><td>4</td><td>Klemmen Sie die Leitung ab. Lösen Sie hierzu die Zugentlastung und drücken Sie die Federkraftklemme am Klemmenblock.


<table>
<tr><th>Pos.</th><th>Bezeichnung</th></tr>
<tr><td>8</td><td>Zuleitung</td></tr>
<tr><td>19</td><td>Zugentlastung</td></tr>
<tr><td>20</td><td>Federkraftklemme</td></tr>
<tr><td>21</td><td>Klemmenblock</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>5</td><td>Lösen Sie die Leitungseinführung, indem Sie diese entgegen des Uhrzeigersinns drehen.


<table>
<tr><th>Pos.</th><th>Bezeichnung</th></tr>
<tr><td>13</td><td>Gehäuse</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Leitungseinführung inkl. Biegeschutz</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>6</td><td>Ziehen Sie die alte Zuleitung heraus.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>WARNUNG: Verwenden Sie bei einem Wechsel der Zuleitung nur Originalzubehör vom selben Leitungstyp und derselben Leitungslänge.
WICHTIG: Der grün/gelbe Schutzleiter muss immer 3 cm länger sein als die beiden anderen Adern.

Ziehen Sie die Zuleitung ein.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Klemmen Sie die Zuleitung an den Klemmenblock. Drücken Sie hierzu den Klemmtaster und schieben die Ader in den Klemmblock.</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Verschrauben Sie die Leitungseinführung.</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Positionieren Sie die Metallplatte. Befestigen Sie die Metallplatte mit den zuvor entnommenen Schrauben.</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Passen Sie den Reflektor in das Gehäuse ein. Befestigen Sie diesen mit den Reflektorschrauben.</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Leuchtmittel montieren (siehe Kapitel Leuchtmittel wechseln Schritt 4+5)</td></tr>
</table>

WICHTIG: Kontrollieren Sie vor der ersten Inbetriebnahme alle Schraubverbindungen.

7 Reinigung

Vor Reinigung Netzstecker ziehen. Aus Gründen der elektrischen Sicherheit ist das Gerät mit einem trockenen oder einem feuchten Tuch zu reinigen. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel bzw. Chemikalien (Lösungsmittel, Benzin etc.) und keine rauen Schwämme. Arbeitsleuchte niemals in Wasser tauchen.

8 Entsorgung

Am Ende der Lebensdauer des Produktes darf dieses nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung nach Möglichkeiten einer umwelt- und sachgerechten Entsorgung des Gerätes.

9 Fehlerliste

Fehler	Mögliche Ursache(n)	Abhilfe
Ein Leuchtmittel leuchtet nicht mehr	Leuchtmittel ist defekt	Leuchtmittel wechseln
Arbeitsleuchte hat keine Funktion	- Stromversorgung oder Zuleitung defekt - keine Netzverbindung - Schalter ist defekt	- Überprüfen Sie die geerdete 230 V~ Steckdose - Überprüfen Sie das Verlängerungskabel

WICHTIG:
Alle weiteren Reparaturen dürfen nur von einer autorisierten Elektro- Fachkraft durchgeführt werden.

10 Garantie und Service

Wir gewähren auf diesen Artikel eine Garantie von 2 Jahren.
Reparaturen nur über den autorisierten Fachhandel.

Beschädigungen durch unsachgemäße Handhabung, Nichtbeachten der Bedienungsanleitung sowie Verschleißteile (z.B. Leuchtmittel) sind von der Garantie ausgeschlossen.

Serviceadresse: Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, D-72074 Tübingen
Telefon: +49(0) 7071-8801-0
Fax: +49(0) 7071-87657

11 Konformitätserklärung

In Übereinstimmung mit folgenden Europäischen Richtlinien wurde das CE- Zeichen angebracht:
2006/95/EG Niederspannungsrichtlinie
89/336/EWG EMV- Richtlinie
Die Konformitätserklärung ist beim Hersteller hinterlegt.

Hersteller:
Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland

brennenstuhl®

Power Jet-Light
3 x 36 W IP 54

GB Operating Manual



CE

IMPORTANT:

Read and maintain this operating manual
Observe and follow the security instructions.

Table of Contents

1 Introduction

This operating manual should be read completely and carefully.
It is part of your newly acquired product contains important instructions for the operation and handling. All the security instructions are to be observed while using the product. The Power Jet- Light 3 x 36 W is a work lamp with sockets is suited for placing, hanging and positioning as also as portable lamp for indoors and outdoors.
In case of any questions with respect to the usage of the Power Jet- Light 3 x 36 W, please contact your dealer or our service location. The operating manual is to be maintained and if necessary to be passed on to third parties. The Power Jet-Light 3 x 36 W is called as work lamp hereinafter.

2 Product Contents

1 x lamp body including three illuminants
2 x Adjusting screws
2 x U-Bolts
2 x Stand brackets
1 x Retaining bracket
1 x operating manual

3 Security Instructions

IMPORTANT:
Please observe the following instructions in order to avoid injuries or material damages.
Operating environment: The work lamp is protected against dampness and splashing water. Please note that the device is not waterproof.

DANGER: Failure to observe might lead to danger of life through electrical current.

The guarantee will not be valid in the case of damages that arise due to non-observance of this instruction manual, especially the security instructions and handling.
No liability will likewise be assumed for subsequent damages.
The operating manual is to be maintained and if necessary to be forwarded to third parties.

The signals and symbols used in this operating manual have the following meaning:

Symbol	Signal word/ Meaning	Symbol	Signal word/ Meaning
⚠	**DANGER:** Significant risk of injury of persons or danger to life in case of non-observance	!	**IMPORTANT:** What you need to note

- The work lamp is to be connected only to an earthed 230 V~ shockproof socket.
- Operation of the work lamp in the case identifiable defects is not allowed.
- Never open the work lamp, except during insertion of the illuminant. Such interventions can mean danger to life through electrical attack.
- Arbitrary conversion, manipulation and/ or change of the work lamp is not allowed due to security reasons.
- Never look directly into the light.
- The work lamp does not contain any parts that have to be maintained by the user.
- Do not use the work lamp in explosion-prone environment, in which combustible liquids, gases or dusts are present.

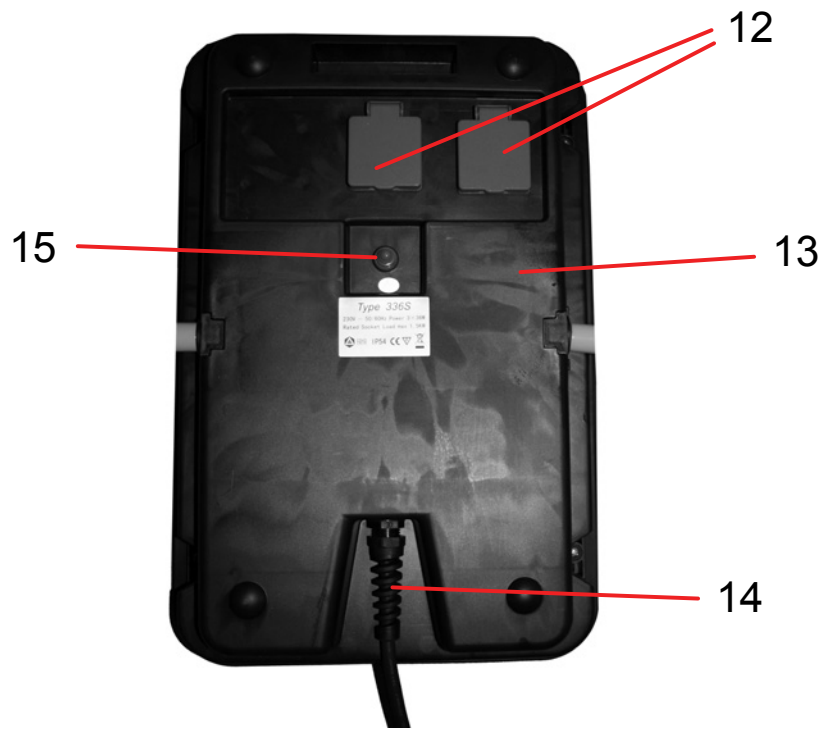
- Please maintain the work lamp at a safe distance from children.
- Regularly check the work lamp for damages.
- The work lamp must be separated from the mains voltage in order for it to be replaced. Pull the connector from the socket.
- Repairs should be carried out only by authorized personnel.
- Let the work lamp cool down before coming into contact (for example during replacement of the illuminant).
- Observe a minimum distance of 50 cm on each side to combustible materials.
- Damaged cable line cannot be replaced. The work lamp is to be disposed appropriately.
- Never switch multiple shockproof sockets one after the other.
- Note the secure status of the work lamp.

4 Device overview

Below is a brief overview of the control panel and display of the device and a short functional description



Pos.	Name	Pos.	Name
1	Retaining bracket	7	Connector
2	Protective cover bolt	8	Supply wiring
3	Protective cover	9	Adjusting screw (Quick release fastener)
4	Illuminant	10	Stirrup bolt
5	Socket	11	Rubber lip
6	Standing bracket		



Pos.	Name	Pos.	Name
12	Shockproof sockets	14	Bush including bending protection
13	Casing	15	Switch ON / OFF

5 Technical Data

Device	Power Jet - Light 3 x 36 W Type Nr. 1 17261 0
Protection type:	IP 54 (splash water protected, dust protected)
Power consumption:	230 V~ 50 Hz
Cable:	Rubber cable H07RN-F 3G1,5
Cable length:	around 5 m
Dimensions (H x B x T):	around 555 x 415 x 235 mm
Weight:	5,3 kg

Lamp:

Power consumption:	up to 3 x 36 W (Illuminant)
Illuminant:	3 x 36 W, PL Compact lamp
Protection class:	II

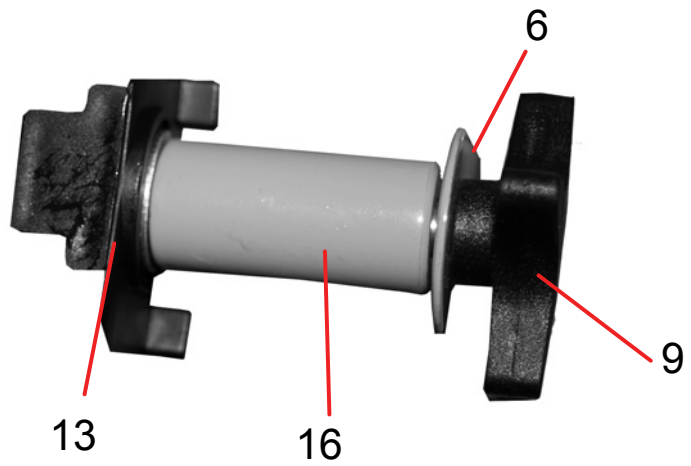
Multiple socket inserts:

Protection class:	I
Max. Load:	max. 3500 W
Rating current:	max. 16 A

6 Operation and Installation

Please observe the following notes, especially the security notes in order to avoid faulty operations and possible defects.

6.1 Initial Operation

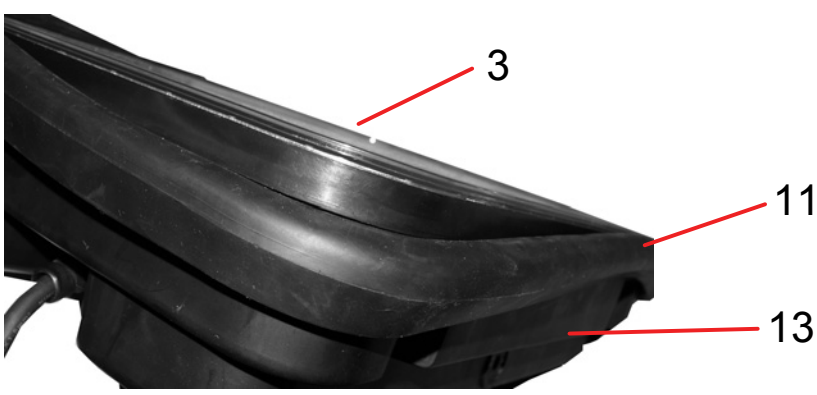
<table>
<tr><th>Step</th><th>Activity</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Plug the standing bracket on to the retaining bracket. Bolt the U-Bolt structure with the U-Bolts.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>

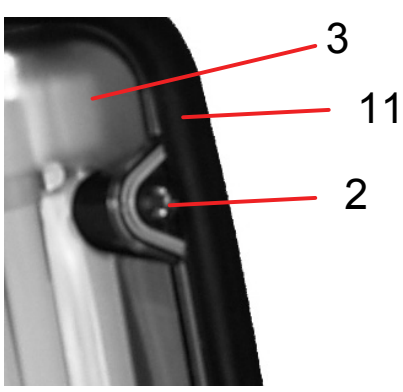
<table>
<tr><th>Pos.</th><th>Name</th></tr>
<tr><td>6</td><td>Standing bracket (U-Bolt structure)</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Adjusting screw</td></tr>
<tr><td>16</td><td>Bolt spacer</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Casing (Lamp body)</td></tr>
</table>
Fasten the lamp body in the middle of the U-bolt structure. For this purpose use the bolt spacer and the adjusting screw. The light bracket can be set through the adjusting screw.

IMPORTANT: Before the initial operation, check all the bolted connections.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Press the ON / OFF switch. The work lamp will be switched on or off accordingly.</td></tr>
</table>

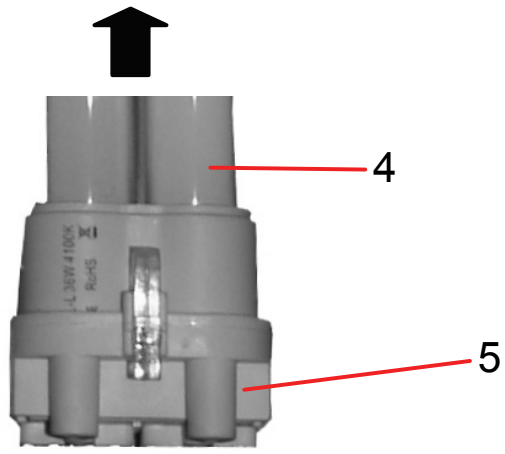
6.2 Change Illuminant

DANGER:
Pull the mains plug before opening the work lamp!
Let the work lamp cool before touching it (at least 15 minutes).
Coming into contact can lead to burns.

<table>
<tr><th>Step</th><th>Activity</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Set the work lamp on its „back“. Press the rubber lip upwards.


<table>
<tr><th>Pos.</th><th>Name</th></tr>
<tr><td>3</td><td>Protective cover</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Rubber lip</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Casing (Lamp body)</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>2</td><td>Screw out the 4 protective covering bolts from the protective cover. Remove the protective cover.


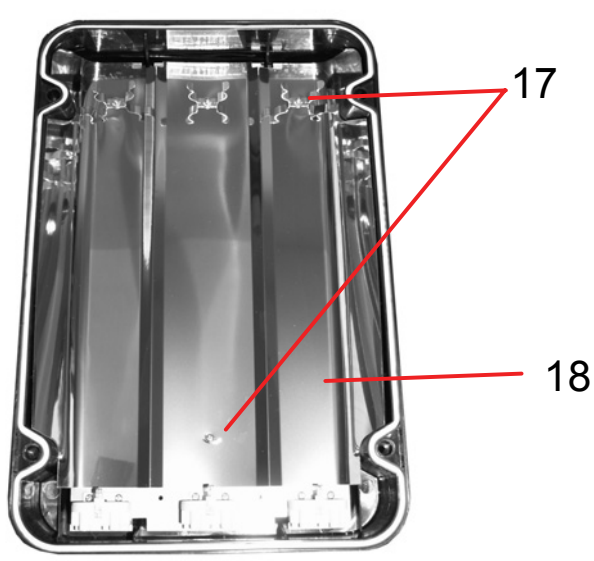
<table>
<tr><th>Pos.</th><th>Name</th></tr>
<tr><td>3</td><td>Protective cover</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Rubber lip</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Protective cover bolt</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

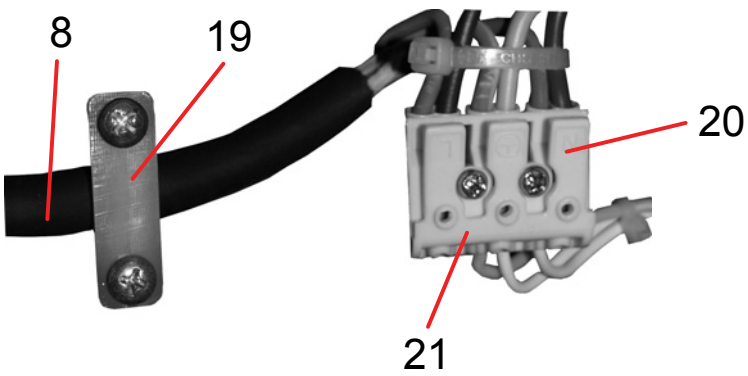
Step	Activity
3	Now pull the illuminant upwards towards the clamp  | Pos. | Name | | 4 | Illuminant | | 5 | Clamp |
4	Insert the new illuminant downwards with gentle pressure.
5	Lay the protective cover on the casing. Screw in the 4 protective cover bolts into the protective cover. Push the seal over the protective cover again. **IMPORTANT:** Please note the correct position of the seal between the casing and the protective cover

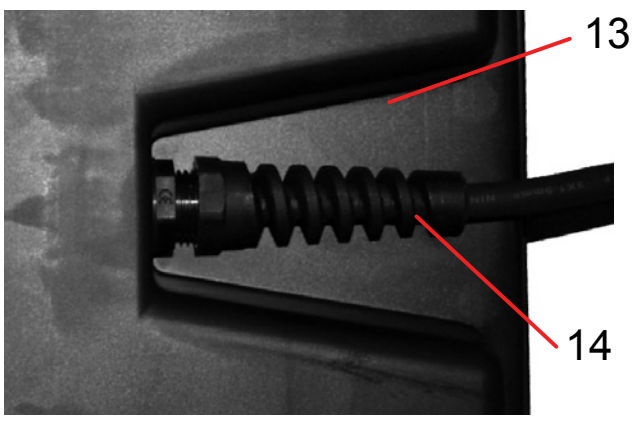
6.3 Replace wiring

IMPORTANT: Damaged wiring should only be replaced with similar wiring by the manufacturer, manufacturer's service representative or similar authorized person.

DANGER: Such interventions may mean danger to life through electric attack.

Step	Activity
1	**DANGER:** Pull the mains plug before opening the work lamp! Remove the illuminant (See chapter change illuminant step 1-3)
2	Unscrew the 6 reflector screws. Carefully remove the reflector.  | Pos. | Name | | 17 | Reflector screw | | 18 | Reflector | A metal plate is present under the reflector.
3	Unscrew the bolts from the metal plate. Position the metal plate.

<table>
<tr><th>Step</th><th>Activity</th></tr>
<tr><td>4</td><td>Disconnect the wire. For this purpose, detach the pull relief and press the wire button to the wire block.


<table><tr><th>Pos.</th><th>Name</th></tr><tr><td>8</td><td>Wiring</td></tr><tr><td>19</td><td>Pull relief</td></tr><tr><td>20</td><td>Wire button</td></tr><tr><td>21</td><td>Wire block</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>5</td><td>Detach the bush by rotating in the anti-clockwise pattern.


<table><tr><th>Pos.</th><th>Name</th></tr><tr><td>13</td><td>Casing</td></tr><tr><td>14</td><td>Bush including bending protection</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>6</td><td>Unscrew the old wiring.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>⚠ WARNUNG: Use only original accessory of the same type during replacing the wiring and the same wiring length.

! IMPORTANT: The green / yellow earthing wire must always be 3 cm longer than both the other wiring.

Retract the wiring.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Clamp the wiring in the wire block. For this purpose, press the wire button and push the wiring in the wire block.</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Bolt the bush.</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Position the metal plate. Fasten the metal plate with the previously removed bolts.</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Fit the reflector in the casing. Fasten it with the reflector bolts.</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Mount the illuminant (See chapter replace illuminant step 4+5).</td></tr>
</table>

! **IMPORTANT:** Check all the bolted connections before the initial operation.

7 Cleaning

Pull the main plug before cleaning. Due to reasons of the electrical security, the device is to be cleaned with a dry or damp cloth. Please do not use any sharp cleaning material or chemicals (solvents, petrol etc) and no rough sponges. Never dip the working lamp in water.

8 Waste Disposal

The product should not be disposed in normal domestic waste at the end of its lifetime. Please enquire with your city or municipal administration on possibilities of environmentally compatible and appropriate disposal of the device.

9 Error list

Error	Possible reason(s)	Remedy
An illuminant is not shining anymore	There is a defect in the illuminant	Replace illuminant
Work lamp is not functioning	- Defective power supply or network cable - No network connection	- Check the earthed 230 V~ socket. - Check the extension cable

IMPORTANT:
All further repairs should be carried out only by professionals.

10 Guarentee and Service

We guarantee 2 years for this item.
Repairs are to be conducted only through the authorized specialized dealers.

Damages due to inappropriate handling, non-observance of the operating manual as also replacement parts (For example illuminant) are exempted from the guarantee.

Service address: Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, D-72074 Tübingen
Telephone: +49(0) 7071-8801-0
Fax: +49(0) 7071-87657

11 Declaration of Conformity

The CE-sign was applied in conformance with the following European directives:
2006/95/EG Low voltage directive
89/336/EWG EMV- Directive
The declaration of conformity is lodged with the manufacturer.

Manufacturer:
Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Germany

brennenstuhl®

Power Jet-Light
3 x 36 W IP 54

F — Mode d'emploi



IMPORTANT :

Lire et garder ce mode d'emploi.
Suivre les indications de sécurité.

Table de matières

1 Introduction

Ce mode d'emploi doit être lu complètement et soigneusement.
Elle fait partie du produit acquis par vous et contient des indications importantes pour l'activité et le maniement. Il faut suivre toujours toutes les indications de sécurité lors de l'utilisation de ce produit. La Power Jet-Light 3 x 36 W est une lampe de travail avec des prises et elle est conçue pour la mettre débout, suspendu et étant, aussi bien que comme lampe portative pour le domaine intérieur et extérieur. Si vous avez des questions concernant l'utilisation de la Power Jet-Light 3 x 36 W contactez votre marchand ou notre service après-vente. Le mode d'emploi doit être gardé et il faut la faire passer le cas échéant à des tiers. Dans le suivant la Power Jet-Light 3 x 36 W est nommée lampe de travail.

2 Volume de la livraison

1 x châssis de lampe y compris trois luminaires
2 x vis de déplacement
2 x boulons étrier
2 x archet de support
1étrier de support
1 x mode d'emploi

3 Indications de sécurité

IMPORTANT :
Suivez les indications suivantes pour éviter des blessures ou des dommages matériels.
Conditions opératoires: La lampe de travail est protégée contre l'humidité et contre les projections d'eau.
L'appareil n'est pourtant pas étanche.

DANGER : En cas de non-respect il existe un danger de mort par le courant électrique.

S'il y a des dégâts qui résultent à un non-respect de ce mode d'emploi, en particulier des indications de sécurité et du maniement, la garantie expie.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages indirects.
Le mode d'emploi doit être gardé et il faut la faire passer le cas échéant à des tiers.

Les mots de signal utilisés dans ce mode d'emploi et les symboles ont la signification suivante :

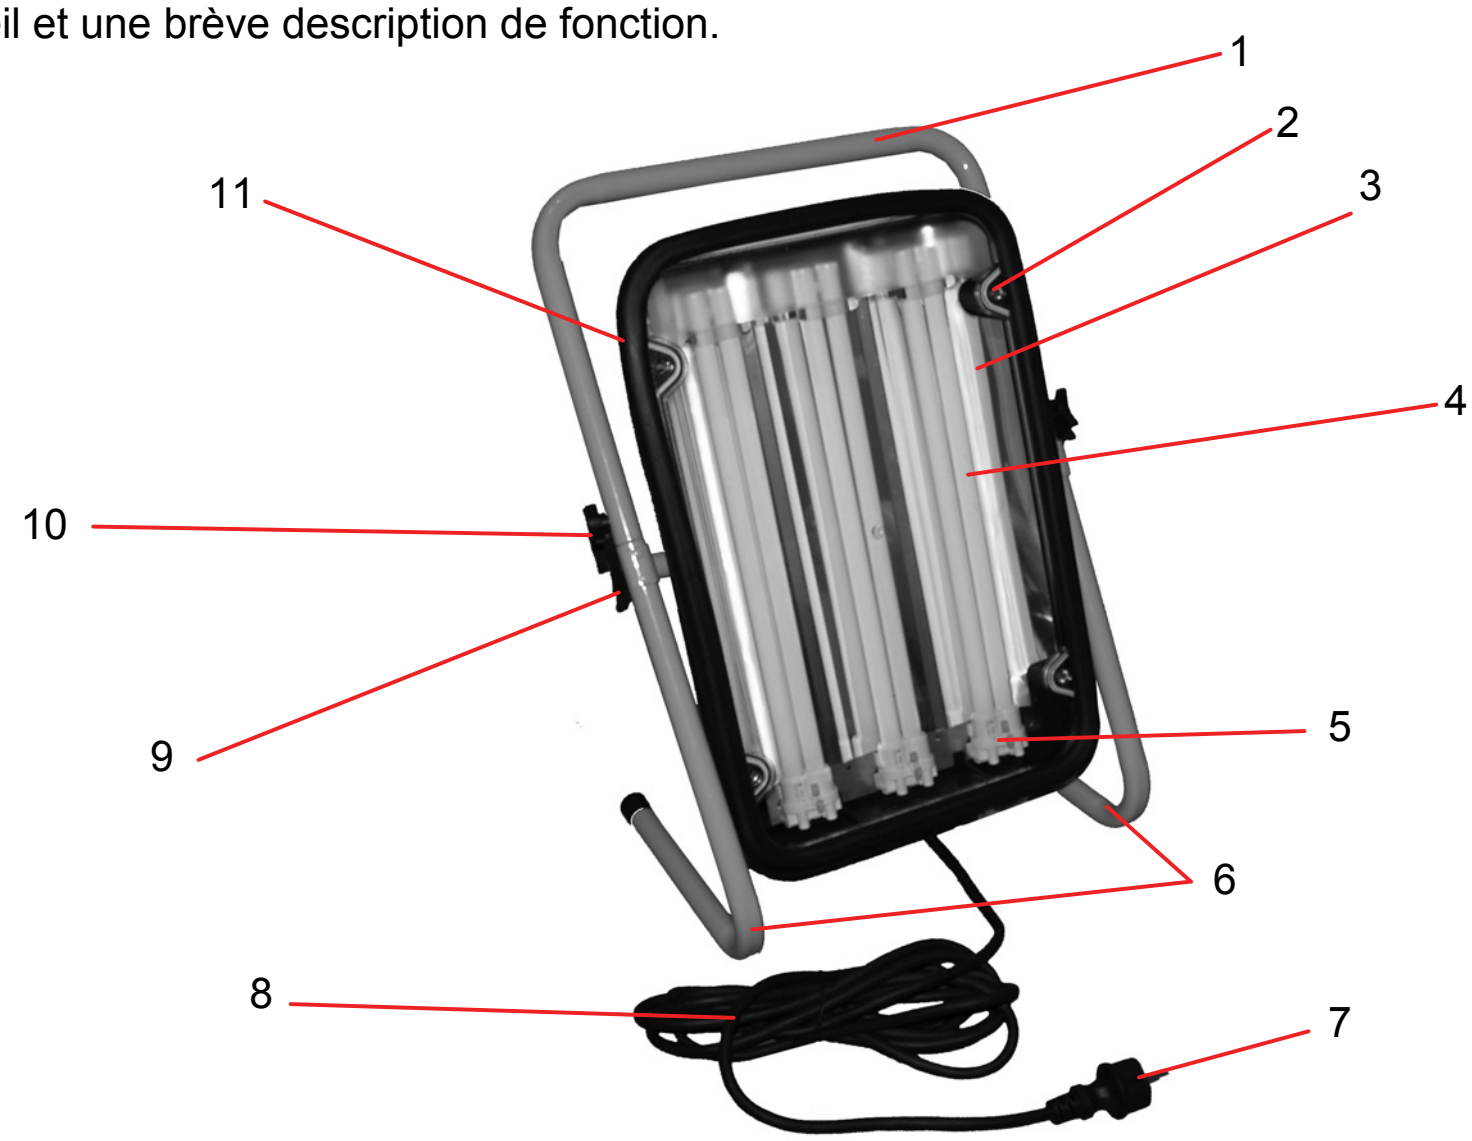
Symbole	Mot de signal/ signification	Symbole	Mot de signal/ signification
⚠	**DANGER :** Risque de blessure important des personnes et ou danger de mort lors de non-respect	!	**IMPORTANT :** Ce que vous devriez respecter

- Il faut connecter la lampe de travail seulement à une prise avec contact de mise à la terre 230 V~.
- S'il y a des défauts reconnaissables la lampe de travail ne doit plus mise en service.
- Ne jamais ouvrir la lampe de travail, sauf lors de l'installation des ampoules. De telles interventions signifient un danger de mort par coup électrique.
- Pour des raisons de sécurité la transformation et/ou la manipulation arbitraire de la lampe de travail ne sont pas permis.
- Ne jamais regarder directement dans la lumière.
- La lampe de travail ne contient aucune partie du corps qui doit être entretenue par l'utilisateur.
- Ne pas utiliser la lampe de travail dans les environs menacés de l'explosion où se trouvent des liquides combustibles, du gaz ou de la poussière.
- Éloigner des enfants de la lampe de travail.

- Contrôler régulièrement la lampe de travail s’il y a des endommagements.
- Pour changer des ampoules il faut débrancher la lampe de travail. Tirer le connecteur de la prise.
- Les réparations ne peuvent être faites que par une personne qualifiée autorisée.
- Laisser refroidir la lampe de travail avant de la toucher (p. ex. pour remplacer les ampoules).
- Respectez une distance minimale de 50 cm entre la lampe et du matériel combustibles à chaque côté.
- Un câble abîmé peut être échangé exclusivement par le producteur, son représentant de service ou une personne qualifiée par un câble d’alimentation équivalent.
- Ne jamais connecter plusieurs prises multiples une derrière l’autre.
- Faire attention à l’installation stable de la lampe de travail.

4 Vue d'ensemble de l'appareil

Ci-dessous vous obtenez une vue d'ensemble sur les parties de commande et les affichages de l'appareil et une brève description de fonction.



N°	Désignation	N°	Désignation
1	Etrier de support	7	Fiche
2	Vis de la couverture de protection	8	Câble d'alimentation
3	Couverture de protection	9	Vis de déplacement (Fermeture rapide)
4	Luminaire	10	Boulon étrier
5	Douille	11	Lèvre de caoutchouc
6	Support		



N°	Désignation	N°	Désignation
12	Prises avec contact de mise à la terre	14	Introduction du câble avec protection contre le courbage
13	Boîtier	15	Commutateur Marche/Arrêt

5 Spécifications

Appareil	Power Jet - Light 3 x 36 W N° Réf. 1 17261 0
Genre de protection :	IP 54 (protégé contre les projections d'eau)
Alimentation :	230 V~ 50 Hz
Câble :	Câble en caoutchouc H07RN-F 3G1,5
Longueur du câble :	env. 5 m
Dimensions (H x L x P) :	env. 555 x 415 x 235 mm
Poids :	5,3 kg

<u>Lampe :</u>

Puissance consommée :	jusqu'à 3 x 36 W (Luminaire)
Luminaire / Ampoule :	3 x 36 W, PL lampe compacte
Classe de protection :	II

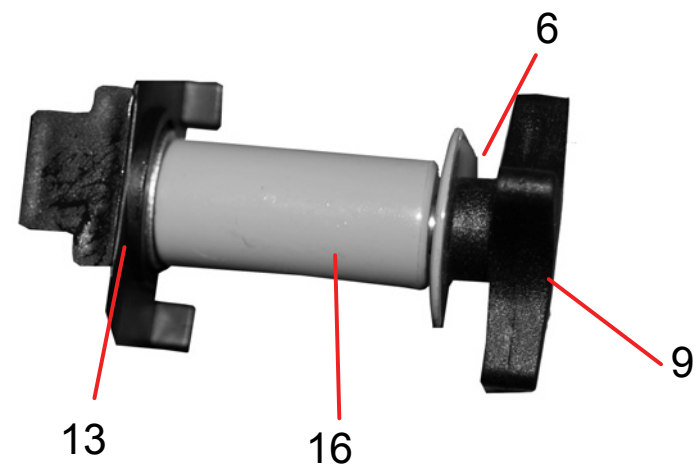
<u>Prises multiples installées :</u>

Classe de protection :	I
Charge maximale :	au maximum 3500 W
Courant consommée :	au maximum 16 A

6 Utilisation et montage

Respecter les indications suivantes, en particulier les indications de sécurité pour éviter des erreurs de manœuvre et des défauts possibles.

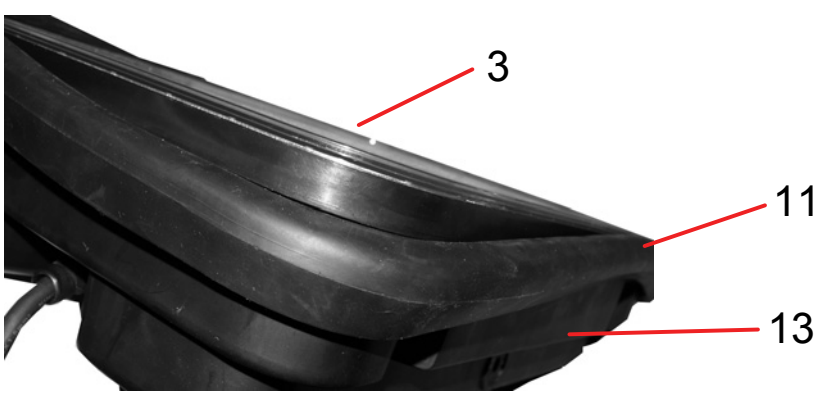
6.1 Première mise en service

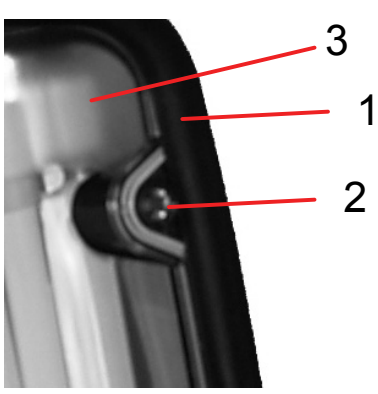
<table>
<tr><th>Etape</th><th>Activité</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Mettre le support sur l’étrier de support. Visser la construction d’étrier avec les boulons étrier.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>


<table>
<tr><th>N°</th><th>Désignation</th></tr>
<tr><td>6</td><td>Support (Construction d’étrier)</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Vis de déplacement</td></tr>
<tr><td>16</td><td>Douille d’écartement</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Boîtier (Châssis de lampe)</td></tr>
</table>
Fixer le châssis de lampe au milieu de la construction d’étrier. Pour cela utiliser les douilles d’écartement et les vis de déplacement. Avec les vis de déplacement on peut régler l’angle de la lumière.
IMPORTANT : Contrôler tous les raccords vissés avant la première mise en service.
</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Appuyer sur le commutateur Marche / Arrêt. La lampe de travail sera mise en marche ou arrêtée.</td></tr>
</table>

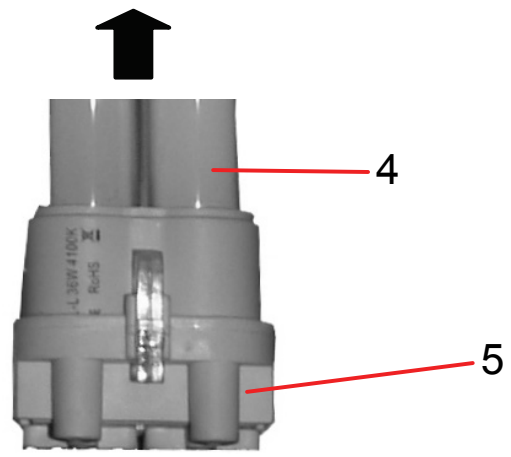
6.2 Remplacement des ampoules

DANGER :
Retirer la fiche d’alimentation avant l’ouverture de la lampe de travail !
Faire refroidir la lampe de travail avant de la toucher (au moins 15 minutes). Le risque des brûlures existe.

<table>
<tr><th>Etape</th><th>Activité</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Mettre la lampe de travail sur le « dos ». Pousser la lèvre de caoutchouc en bas.


<table>
<tr><th>N°</th><th>Désignation</th></tr>
<tr><td>3</td><td>Couverture de protection</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Lèvre de caoutchouc</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Boîtier (Châssis de lampe)</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Dévisser les 4 vis de la couverture de protection.
Enlever la couverture de protection.


<table>
<tr><th>N°</th><th>Désignation</th></tr>
<tr><td>3</td><td>Couverture de protection</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Lèvre de caoutchouc</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Vis de la couverture de protection</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Etape</th><th>Activité</th></tr>
<tr><td>3</td><td>Retirer maintenant l’ampoule vers le haut de la douille.


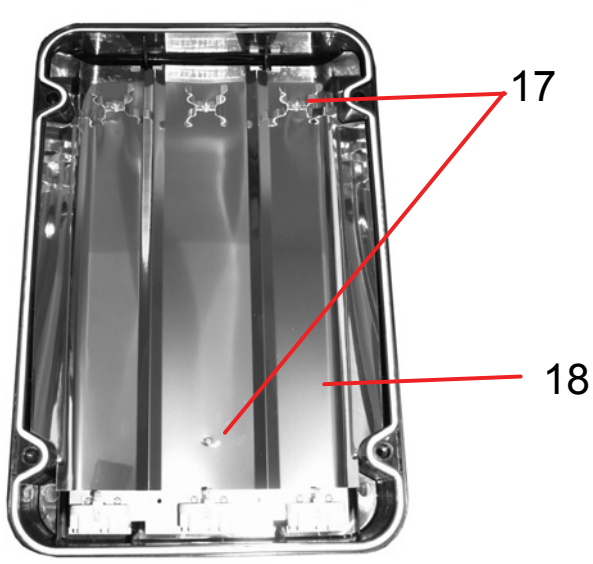
<table>
<tr><th>N°</th><th>Désignation</th></tr>
<tr><td>4</td><td>Luminaire</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Douille</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>4</td><td>Insérer le nouveau luminaire vers le bas avec une pression douce.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Mettre la couverture de protection sur le boîtier. Visser les 4 vis de la couverture de protection. Poussez le joint à nouveau sur la couverture de protection.
IMPORTANT : Faire attention à l’ajustement correct du joint entre le boîtier et la couverture de protection</td></tr>
</table>

6.3 Remplacement du câble d'alimentation

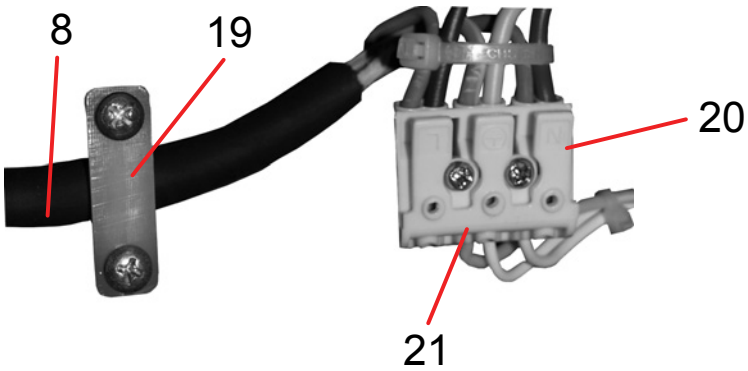
IMPORTANT : Un câble abîmé peut être échangé exclusivement par le producteur, son représentant de service ou une personne qualifiée par un câble d’alimentation équivalent.

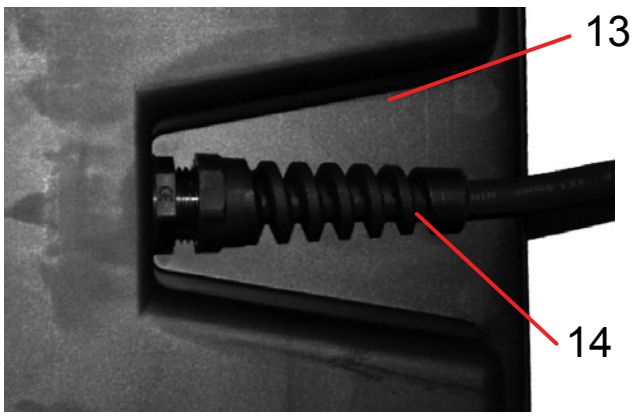
DANGER : De telles interventions signifient un danger de mort par coup électrique.

<table>
<tr><th>Etape</th><th>Activité</th></tr>
<tr><td>1</td><td>DANGER : Retirer la fiche d'alimentation avant l'ouverture de la lampe de travail !

Enlever les ampoules (voir chapitre Remplacement des ampoules Etape 1 à 3)</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Dévisser les 4 vis du réflecteur. Prenez prudemment le réflecteur.


<table>
<tr><th>N°</th><th>Désignation</th></tr>
<tr><td>17</td><td>Vis du réflecteur</td></tr>
<tr><td>18</td><td>Réflecteur</td></tr>
</table>
Sous le réflecteur il se trouve une plaque métallique.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Dévisser les vis de la plaque métallique. Mettez la plaque métallique debout.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Etape</th><th>Activité</th></tr>
<tr><td>4</td><td>Déconnecter le câble. Pour cela détacher le délestage de traction et appuyer sur la touche de borne sur la plaque à bornes.


<table>
<tr><th>N°</th><th>Désignation</th></tr>
<tr><td>8</td><td>Câble d'alimentation</td></tr>
<tr><td>19</td><td>Délestage de traction</td></tr>
<tr><td>20</td><td>Touche de borne</td></tr>
<tr><td>21</td><td>Plaque à bornes</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>5</td><td>Détacher l'introduction du câble en la tournant contre le sens d'horloge.


<table>
<tr><th>N°</th><th>Désignation</th></tr>
<tr><td>13</td><td>Boîtier</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Introduction du câble avec protection contre le courbage</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>6</td><td>Retirer l'ancien câble.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>⚠ AVERTISSEMENT : Utiliser seulement des accessoires originaux du même type de câble et de la même longueur de câble lors d'un changement du câble d'alimentation.
❗ IMPORTANT : Le câble de la mise à la terre vert/jaune doit être toujours 3 cm plus long que les autres câbles.

Rentrez le câble d'alimentation.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Accrochez le câble à la plaque à bornes. Pour cela appuyer sur la touche de borne et introduire le câble dans la plaque à bornes.</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Visser l'introduction du câble.</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Positionner la plaque métallique. Fixer la plaque métallique avec les vis prises auparavant.</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Adapter le réflecteur dans le boîtier. Fixer le réflecteur avec les vis du réflecteur.</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Insérer les ampoules (voir chapitre Remplacement des ampoules Etape 4 et 5)</td></tr>
</table>

❗ **IMPORTANT :** Contrôler tous les raccords vissés avant la première mise en service.

7 Nettoyage

Retirer la fiche d'alimentation avant le nettoyage. Pour des raisons de sécurité électrique il faut nettoyer l'appareil avec un tissu sec ou humide. N'utiliser aucun produit de nettoyage corrosif et aucun produit chimique (dissolvant, essence etc.) et pas d'éponges dures. Ne jamais plonger la lampe de travail dans l'eau.

8 Traitement des déchets

À la fin de la durée de fonctionnement du produit on ne peut pas éliminer ce produit dans les déchets domestiques normaux. Renseignez-vous des possibilités d'un traitement des déchets de l'appareil correct et adapté à l'environnement auprès de votre administration urbaine ou municipale

9 Liste des erreurs

Erreur	Causes possibles	Solution
Une ampoule ne marche plus	L'ampoule est en panne	Changer le luminaire / Ampoule
La lampe de travail ne fonctionne plus	- L'alimentation ou le câble d'alimentation défectueux - pas de connexion au réseau - Commutateur défectueux	- Contrôler la prise reliée à la terre 230 V~ - Contrôler le cordon de rallonge

IMPORTANT :
Toutes les autres réparations ne peuvent être faites que par un électricien qualifié.

10 Garantie et service

Nous accordons sur cet article une garantie de 2 ans.
Réparations seulement par le commerce spécialisé autorisé.

Endommagements à cause du maniement inapproprié, non-respect du mode d'emploi aussi bien que les pièces d'usure (p. ex. ampoules) sont exclus de la garantie.

Adresse du service : Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, D-72074 Tübingen
Téléphone : +49(0) 7071-8801-0
Fax : +49(0) 7071-87657

11 Déclaration de conformité

En accord avec les directives Européennes suivantes on a placé le symbole CE :
73/23/CEE Directive de la basse tension
89/336/CEE Directive de la compatibilité électromagnétique
La déclaration de conformité est déposée chez le producteur.

Producteur :
Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, D-72074 Tübingen, Allemagne

brennenstuhl®

Power Jet-Light
3 x 36 W IP 54

NL

Handleiding



BELANGRIJK:

Lees deze handleiding en bewaar ze.
Neem de veiligheidsaanwijzingen in acht en respecteer ze.

Inhoudsopgave

1 Inleiding

Deze handleiding moet volledig en zorgvuldig gelezen worden.
Ze is deel van een nieuw door U aangeschaft product en bevat belangrijke aanwijzingen voor het gebruik en onderhoud. Bij het gebruik van dit product moeten altijd alle veiligheidsaanwijzingen gerespecteerd worden. De Power Jet-Light 3 x 36 W is een werklamp met stekkerdozen om te plaatsen, te hangen en te liggen, en ook als draagbare lamp voor binnen en buiten geschikt.
Bij vragen over het gebruik van de Power Jet – Light 3 x 36 W, gelieve contact op te nemen met Uw handelaar of met onze servicedienst. Deze handleiding moet bewaard worden en moet c.q. aan derden worden doorgegeven. Hier volgend wordt de Power Jet-Light 3 x 36 W, werklamp genoemd.

2 Leveringspakket

1 x lampenkast incl. drie lampen
2 x verstelschroef
2 x beugelschroeven
2 x staanbeugel
1 x handvat
1 x handleiding

3 Veiligheidsaanwijzingen

BELANGRIJK:
Neem de volgende aanwijzingen in acht, om verwondingen of productschade te vermijden.
Gebruiksomgeving: de werklamp is beschermd tegen vochtigheid en spatwater.
Let er wel op, dat het apparaat niet waterdicht is.

GEVAAR: bij het niet naleven van de aanwijzingen, bestaat er levensgevaar door stroomstoot.

Bij het optreden van schade door het niet in acht nemen van de handleiding, in het bijzonder de veiligheids- en gebruiksaanwijzigingen, vervalt de garantie.
Ook wordt geen aansprakelijkheid overnomen voor gevolgschade.
De handleiding moet bewaard worden en moet c.q. aan derden worden doorgegeven.

De signaalwoorden en symbolen in deze handleiding hebben de volgende betekenis:

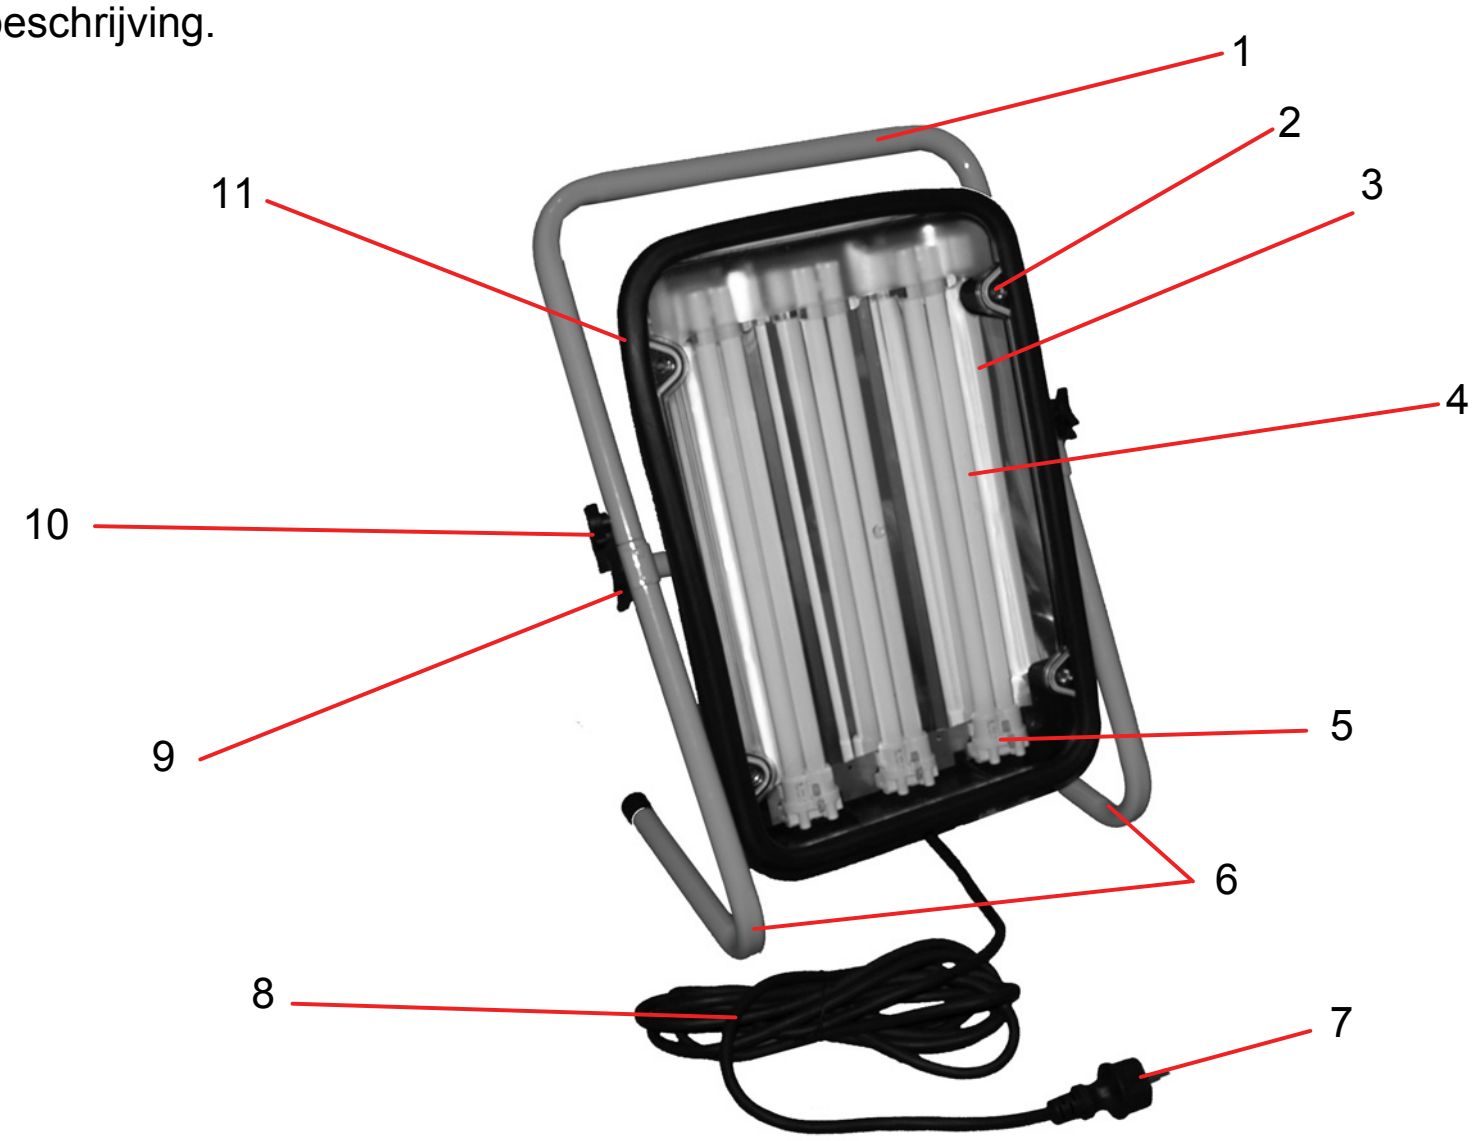
Symbool	Signaalwoord/Betekenis	Symbool	Signaalwoord/ Betekenis
	GEVAAR: Aanzienlijk verwondingsrisico voor personen resp. levensgevaar bij het niet in acht nemen.		**BELANGRIJK:** Wat U in acht moet nemen.

- De werklamp mag enkel aan een geaarde 230 V~ veiligheidsstekkerdoos aangesloten worden.
- Bij herkenbare defecten is het gebruik van de werklamp verboden.
- Open de werklamp nooit, tenzij bij het installeren van de lamp. Zulke ingrepen impliceren levensgevaar door stroomstoot.
- Uit veiligheidsoverwegingen is het eigengerechtige verbouwen, manipuleren en/of veranderingen aanbrengen aan de werklamp niet toegestaan.
- Kijk nooit direct in het licht.
- De werklamp bevat geen delen, die door de gebruiker onderhouden moeten worden.
- Gebruik de werklamp niet in een omgeving met explosiegevaar, waar brandbare vloeistoffen, gassen of stoffen aanwezig zijn.
- Houd de werklamp buiten bereik van kinderen.
- Controleer regelmatig de werklamp op beschadigingen.

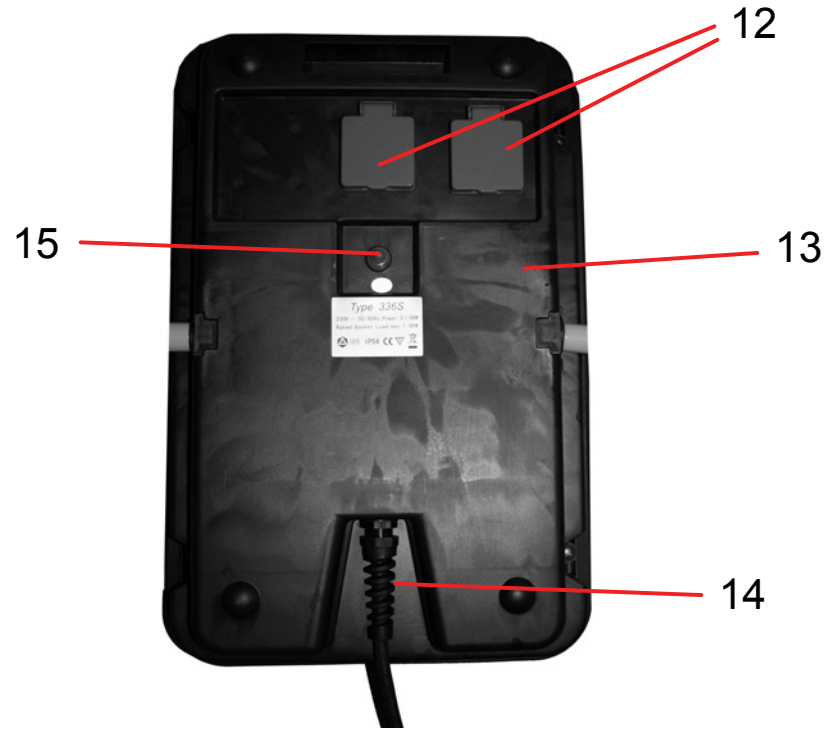
- Voor het wisselen van de lampen moet de werklamp van de netspanning ontkoppeld worden. Trek de stekker uit de stekkerdoos.
- Reparaties mogen enkel door een geauthorizeerde vakman uitgevoerd worden.
- Laat de werklamp vóór het aanraken (bv bij het vervangen van de lamp) afkoelen.
- Respekteer een minimumafstand van 50 cm aan beide kanten voor brandbare materialen.
- Een beschadigd snoer mag enkel door de fabricant, zijn service-vertegenwoordiger of een vergelijkbaar vakman met een gelijkwaardig snoer vervangen worden.
- Schakel nooit meervoudige stekkerdozen aaneen.
- Let op een veilige stand van de werklamp.

4 Overzicht van het apparaat

Hier vindt U een overzicht van de onderdelen en indicatoren van het apparaat en een korte functiebeschrijving.



Pos.	Benaming	Pos.	Benaming
1	Handvat	7	Stekker
2	Beschermingspaneelschroeven	8	Snoer
3	Beschermingspaneel	9	Verstelschroef (snelsluiting)
4	Lamp	10	Beugelschroef
5	Fitting	11	Rubberlip
6	Staanbeugel		



Pos.	Benaming	Pos.	Benaming
12	Veiligheidscontactstekkerdozen	14	Snoeraansluiting incl. buigbescherming
13	Kast	15	AAN/UIT (EIN/AUS) schakelaar

5 Technische informatie

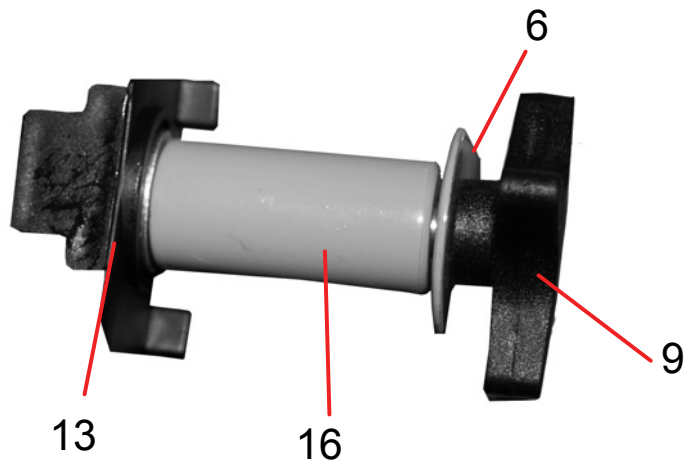
Apparaat	Power Jet - Light 3 x 36 W Art. Nr. 1 17261 0
Veiligheidscategorie:	IP 54 (beschermd tegen spatwater en stof)
Stroomvoorziening:	230 V~ 50 Hz
Kabel:	rubberkabel H07RN-F 3G1,5
Kabellengte: ca.	5 m
Afmetingen (H x B x D):	ca. 555 x 415 x 235 mm
Gewicht:	5,3 kg
Lampen:	
Ingangsvermogen:	tot 3 x 36 W (lamp)
Lamp:	3 x 36 W, PL compactlamp
Veiligheidscategorie:	II
Gebruik meervoudige stekkerdozen:	
Veiligheidscategorie:	I
Max. belasting:	max. 3500 W
Toelaatbare spanning:	max. 16 A

6 Gebruik en montage

Neem de volgende aanwijzingen in acht, in het bijzonder de veiligheidsaanwijzingen, om verkeerd gebruik en mogelijke defecten te vermijden.

6.1 Eerste ingebruikname

Stap	Activiteit
1	Steek de staanbeugel op het handvat. Schroef de beugelconstructie met de beugelschroeven vast.
2	Bevestig de lampenkast in het midden van de beugelconstructie. Gebruik daarvoor de afstandshuls en de verstelschroeven. Aan de hand van de verstelschroeven kan de lichthoek ingesteld worden. **BELANGRIJK:** Controleer vóór de eerste ingebruikname alle schroefverbindingen.
3	Duw op de AAN/UIT (EIN/AUS) schakelaar. De werklamp zal aan- resp. uitschakelen.

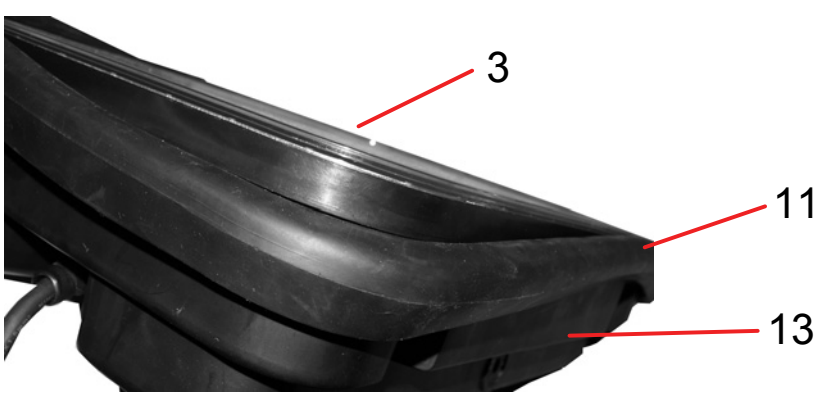


Pos.	Benaming
6	Staanbeugel (beugelconstructie)
9	Verstelschroef
16	Afstandshuls
13	Kast (lampenkast)

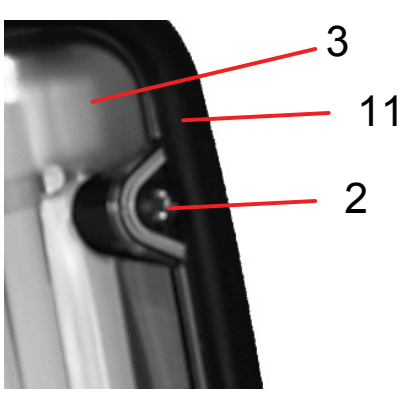
6.2 Lampen vervangen

GEVAAR:
Trek vóór het openen van de werklamp de netstekker uit!
Laat de werklamp vóór het aanraken afkoelen (minstens 15 minuten).
Het aanraken kan tot brandwonden leiden.

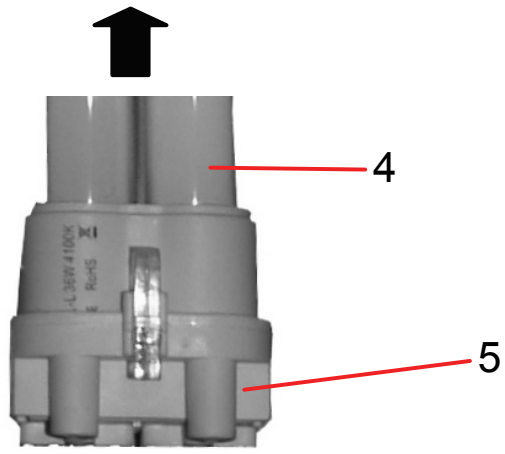
Stap	Activiteit
1	Leg de werklamp op zijn „rug“. Duw de rubberlip naar onder.
2	Schroef de 4 beschermingspaneelschroeven uit het beschermingspaneel. Neem het beschermingspaneel weg.



Pos.	Benaming
3	Beschermingspaneel
11	Rubberlip
13	Kast (lampenkast)



Pos.	Benaming
3	Beschermingspaneel
11	Rubberlip
2	Beschermingspaneelschroeven

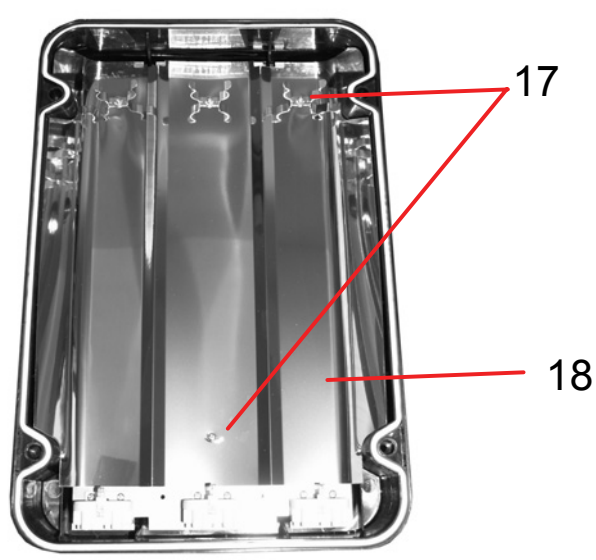
<table>
<tr><th>Stap</th><th>Activiteit</th></tr>
<tr><td>3</td><td>Trek nu de lamp naar boven uit de fitting

<table><tr><th>Pos.</th><th>Benaming</th></tr><tr><td>4</td><td>Lamp</td></tr><tr><td>5</td><td>Fitting</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>4</td><td>Plaats met zachte druk de nieuwe lamp naar onder.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Leg het beschermingspaneel op de lampenkast. Schroef de 4 beschermingspaneel-schroeven in het beschermingspaneel. Schuif de pakking terug over het beschermingspaneel.
! BELANGRIJK: Zorg voor een juiste plaatsing van de pakking tussen de kast en het beschermingspaneel.</td></tr>
</table>

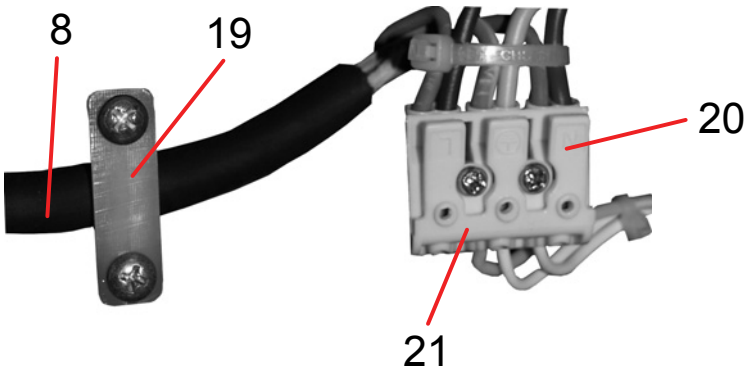
6.3 Snoer vervangen

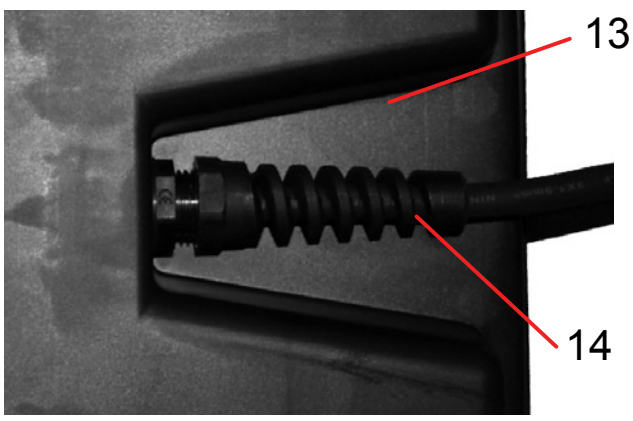
! **BELANGRIJK**: Een beschadigd snoer mag enkel door de fabricant, zijn service-vertegenwoordiger of een vergelijkbaar vakman met een gelijkwaardig snoer vervangen worden.

⚠ **GEVAAR:** Zulke ingrepen impliceren levensgevaar door stroomstoot.

<table>
<tr><th>Stap</th><th>Activiteit</th></tr>
<tr><td>1</td><td>⚠ GEVAAR: Trek vóór het openen van de werklamp de netstekker uit!

Neem de lamp weg (zie hoofdstuk Lamp vervangen, stap 1-3)</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Schroef de 4 reflectorschroeven uit. Neem voorzichtig de reflector weg.

<table><tr><th>Pos.</th><th>Benaming</th></tr><tr><td>17</td><td>Reflectorschroef</td></tr><tr><td>18</td><td>Reflector</td></tr></table>Onder de reflector bevindt zich een metaalplaat.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Schroef de schroeven uit de metaalplaat. Zet de metaalplaat rechtop.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Stap</th><th>Activiteit</th></tr>
<tr><td>4</td><td>Klem het snoer af. Maak hiertoe de trekontlasting los en duw op de klemknop aan het klemblok.


<table>
<tr><th>Pos.</th><th>Benaming</th></tr>
<tr><td>8</td><td>Snoer</td></tr>
<tr><td>19</td><td>Trekontlasting</td></tr>
<tr><td>20</td><td>Klemknop</td></tr>
<tr><td>21</td><td>Klemblok</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>5</td><td>Maak de snoeraansluiting los, door ze tegen de klok in te draaien.


<table>
<tr><th>Pos.</th><th>Benaming</th></tr>
<tr><td>13</td><td>Kast</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Snoeraansluiting incl. buigbescherming</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>6</td><td>Trek het oude snoer uit.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>⚠ WAARSCHUWING: Gebruik bij het wisselen van het snoer enkel originele wisselstukken van hetzelfde type vermogen en dezelfde snoerlengte.
! BELANGRIJK: De groen/gele aardingkabel moet altijd 3 cm langer zijn dan de beide andere aders.

Trek het snoer in.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Klem het snoer aan het klemblok. Duw daartoe op de klemknop en schuif de ader in het klemblok.</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Schroef de snoeraansluiting vast.</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Positioneer de metaalplaat. Bevestig de metaalplaat met de voordien verwijderde schroeven.</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Pas de reflector in de lampenkast. Bevestig met de reflectorschroeven.</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Monteer de lampen (zie hoofdstuk Lamp vervangen, stap 4+5)</td></tr>
</table>

! **BELANGRIJK:** Controleer vóór de eeste ingebruikname alle schroefverbindingen.

7 Reiniging

Vóór het reinigen de stekker uittrekken. Om veiligheidsredenen inzake electriciteit, moet het apparaat met een droge of vochtige doek gereinigd worden. Gebruik geen scherpe reinigingsproducten resp chemicaliën (solvent, benzine, enz.) en geen ruwe sponzen. De werklamp nooit in water onderdompelen.

8 Afvalverwerking

Aan het einde van de levensduur van het product, mag dit niet met het normale huisvuil verwijderd worden. Vraag bij Uw gemeentehuis naar mogelijkheden voor een milieuvriendelijke en oordeelkundige verwijdering van het apparaat.

9 Lijst van defecten

Defect	Mogelijke oorza(a)k(en)	Oplossing
Een lamp brandt niet meer	De lamp is defect	De lamp vervangen
Werklamp functioneert niet	- Stroomvoorziening of netkabel is defect - Geen netverbinding - Schakelaar is defect	- Controleer de geaarde 230 V~ stekkerdoos - Controleer het verlengingssnoer

BELANGRIJK:
Alle verdere reparaties mogen enkel door een geauthoriseerde electriciteitsvakman uitgevoerd worden.

10 Garantie en Service

Wij bieden een garantie van 2 jaar op dit artikel.
Reparaties enkel via een geauthorizeerde vakhandel.

Beschadigingen door onvakkundig gebruik, het niet in acht nemen van de handleiding alsook slijtagedelen (bv lamp) zijn niet in de garantie inbegrepen.

Serviceadres: Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, D-72074 Tübingen
Telefoon: +49(0) 7071-8801-0
Fax: +49(0) 7071-87657

11 Conformiteitsverklaring

Overeenkomstig de volgende Europese richtlijnen werd het CE- teken aangebracht:
2006/95/EG laagspanningsrichtlijn
89/336/EWG EMV- richtlijn
De conformiteitsverklaring is bij de fabrikant gedeponeerd.

Fabrikant:
Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Duitsland

brennenstuhl®

Power Jet-Light
3 x 36 W IP 54

E Instrucciones de uso



CE

Importante:

Lea y conserve estas instrucciones de uso.
Atienda y siga las indicaciones de seguridad.

Índice de contenidos

1 Introducción

Estas instrucciones de uso deben ser leídas cuidadosamente y en forma completa.
Son una parte del producto que usted acaba de adquirir, y contienen indicaciones importantes respectivas a su funcionamiento y manejo. Todas las indicaciones de seguridad deben ser observadas siempre al usar este producto. La Power Jet- Light 3 x 36 W es una lámpara de trabajo con enchufe para colocar, colgar y apoyar, y también apropiada como lámpara portátil para interiores y exteriores. En caso de surgir preguntas respecto del uso de la Power Jet- Light 3 x 36 W contacte a su vendedor o nuestro servicio técnico. Las instrucciones de uso deben ser conservadas y de ser necesario facilitadas a terceros. En lo sucesivo, se llamará a la Jet-Light 3 x 36 W "lámpara de trabajo".

2 Inventario

1 x Lámpara incl. tres tubos de luz
2 x Tornillos de ajuste
2 x Tornillos en U
2 x Pies
1 x Soporte
1 x Instrucciones de uso

3 Indicaciones de Seguridad

IMPORTANTE:
Observe las siguientes indicaciones para evitar heridas o daños materiales.
Ambiente de operación: La lámpara de trabajo está protegida contra humedad y salpicaduras Tenga en cuenta, sin embargo, que la lámpara no es a prueba de agua.

PELIGRO: De no observarse existe riesgo de vida por corriente eléctrica.
En caso de producirse daños procedentes de no seguir estas instrucciones de uso, especialmente las indicaciones de seguridad y de manejo, la garantía caduca.
Del mismo modo, no se asume ninguna responsabilidad por daños consecuentes.
Las instrucciones de uso deben ser conservadas y de ser necesario facilitadas a terceros.

Los rótulos y símbolos empleados en estas instrucciones de uso tienen el siguiente significado:

Símbolo	Rótulo/ Significado	Símbolo	Rótulo/ Significado
⚠	**PELIGRO:** Riesgo considerable de heridas a personas o riesgo de vida de no observarse.	!	**IMPORTANTE:** Lo que debe atender

- La lámpara de trabajo sólo debe conectarse a un enchufe amurado y puesto a tierra de 230 V~.
- En caso de defectos reconocibles, la operación de la lámpara de trabajo no está permitida.
- Nunca abra la die lámpara de trabajo, aparte de la inserción de tubos de repuesto. Tales intervenciones implican riesgo de vida por shock eléctrico.
- Por razones de seguridad, la remodelación, manipulación y/o modificación de la lámpara de trabajo no están permitidas.
- Nunca mire directamente hacia la luz.
- La lámpara de trabajo no contiene ninguna parte de la que el usuario deba hacer mantenimiento.
- No emplee la Lámpara de trabajo en un ambiente con riesgo de explosiones, en el que se encuentren líquidos, gases o polvos combustibles.
- Manenga la lámpara de trabajo fuera del alcance de niños.
- Revise periódicamente la lámpara de trabajo en busca de signos de deterioro.

- Para el cambio de tubos, la Lámpara de trabajo debe estar desconectada de la red eléctrica. Retire el macho del enchufe.
- Las reparaciones sólo pueden ser llevadas a cabo por personal autorizado.
- Deje enfriar la lámpara de trabajo antes de tocarla (p.ej. para el cambio de tubos).
- Mantenga una distancia mínima de 50 cm a cada lado respecto de materiales combustibles.
- Un cable de alimentación dañado no puede reemplazarse. La lámpara de trabajo debe ser adecuadamente desechada.
- Nunca conecte múltiples enchufes en yuxtaposición.
- Procure un lugar de apoyo seguro para la lámpara de trabajo.

4 Vista General del Aparato

A continuación tiene un resumen acerca de las partes del aparato con ilustraciones y una breve descripción de sus funciones .



Nro.	Descripción	Nro.	Descripción
1	Soporte	7	Enchufe (macho)
2	Tornillos con cubierta de seguridad	8	Cable de alimentación
3	Cubierta de seguridad	9	Tornillo de ajuste (Ajuste y liberado rápido)
4	Tubo de luz	10	Tornillo en U
5	Portalámparas	11	Borde de goma
6	Pies		



Nro.	Descripción	Nro.	Descripción
12	Enchufes con protección al contacto	14	Entrada de corriente incl. protección contra flexión
13	Caja	15	Interruptor Encendido (EIN) / Apagado (AUS)

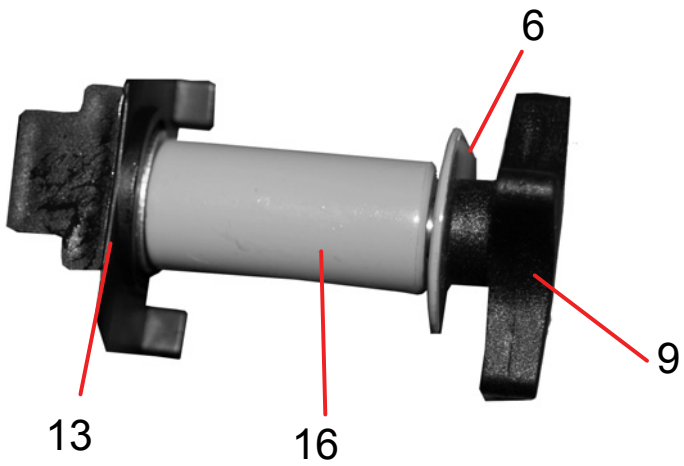
5 Especificaciones Técnicas

Aparato	Power Jet - Light 3 x 36 W Art. Nr. 1 17261 0
Protección:	IP 54 (protegido contra salpicaduras y polvo)
Suministro energético:	230 V~ 50 Hz
Cable:	Cable de goma H07RN-F 3G1,5
Largo de cable aprox:	5 m
Medidas (Altura x Ancho x Largo):	ca. 555 x 415 x 235 mm
Peso:	5,3 kg
Lámpara:	
Potencia Absorbida:	bis 3 x 36 W (Tubo de luz)
Tubo de luz:	3 x 36 W, PL Lámpara Compacta Fluorescente
Protección clase:	II
Unidad de enchufes integrados:	
Protección clase:	I
Max. carga:	max. 3500 W
Tensión nominal:	max. 16 A

6 Operación y Armado

Siga las siguientes indicaciones, especialmente las indicaciones de seguridad, para evitar una operación errónea y posibles defectos.

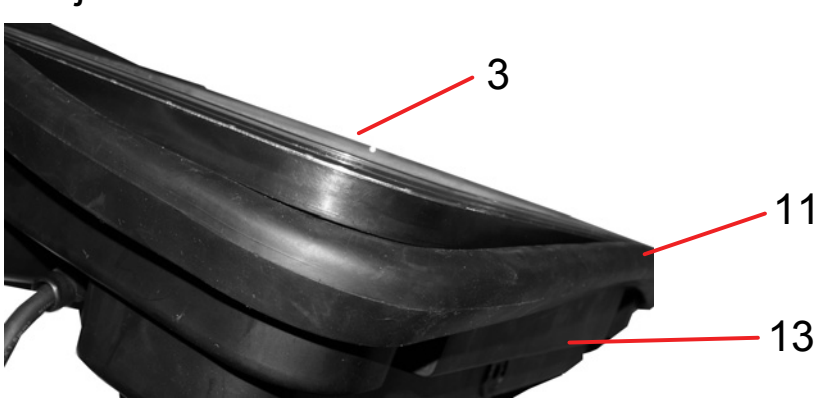
6.1 Primer Encendido

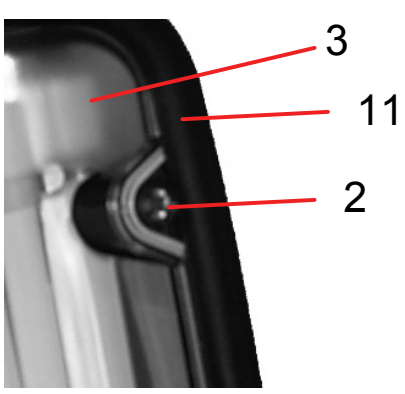
<table>
<tr><th>Paso</th><th>Acción</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Encastre el pie con el soporte de apoyo. Atornille la construcción de soporte con tornillos en U.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>


<table>
<tr><th>Nro.</th><th>Descripción</th></tr>
<tr><td>6</td><td>Pie (construcción de soporte)</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Tornillo de ajuste</td></tr>
<tr><td>16</td><td>Espaciadores</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Caja (Lámpara)</td></tr>
</table>
Fije la lámpara en el medio de la construcción de soporte. Utilize para ello los espaciadores y los tornillos de ajuste. Con los tornillos de ajuste también puede ajustarse el angulador.
IMPORTANTE: Controle todas las junturas atornilladas antes del primer encendido.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Oprima el interruptor Encendido / Apagado (EIN/ AUS). La lámpara de trabajo se encenderá y apagará respectivamente.</td></tr>
</table>

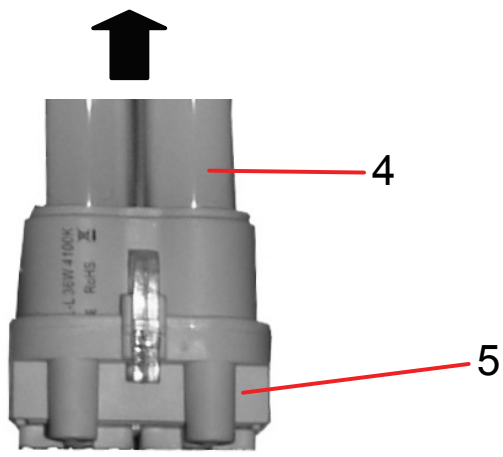
6.2 Cambiar el Tubo de Luz

PELIGRO:
¡Desenchufe la lámpara de trabajo de la red eléctrica antes de abrir!
Deje enfriar lámpara de trabajo antes de tocarla (mínimo 15 minutos).
El contacto puede producir quemaduras.

<table>
<tr><th>Paso</th><th>Acción</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Apoye la lámpara de trabajo “al revés“. Presione en la esquina del borde de goma hacia abajo.


<table>
<tr><th>Nro.</th><th>Descripción</th></tr>
<tr><td>3</td><td>Cubierta de seguridad</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Borde de goma</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Caja (Lámpara)</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>2</td><td>Desatornille los 4 tornillos con cubierta de seguridad de la cubierta de seguridad.
Retire la cubierta de seguridad.


<table>
<tr><th>Nro.</th><th>Descripción</th></tr>
<tr><td>3</td><td>Cubierta de seguridad</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Borde de goma</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Tornillos con cubierta de seguridad</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Paso</th><th>Acción</th></tr>
<tr><td>3</td><td>Quite el tubo de luz del portalámparas tirando hacia arriba.


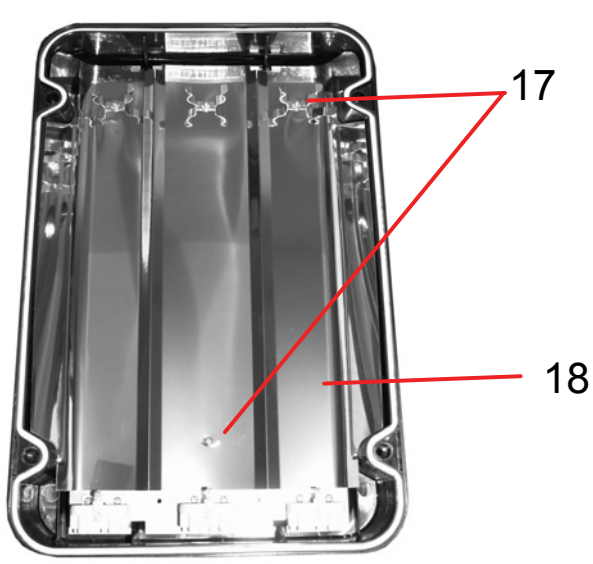
<table>
<tr><th>Nro.</th><th>Descripción</th></tr>
<tr><td>4</td><td>Tubo de Luz</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Portalámparas</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>4</td><td>Inserte el nuevo tubo aplicando presionando suavemente.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Coloque la cubierta de seguridad sobre la caja. Atornille los 4 tornillos con cubierta de seguridad a la cubierta de seguridad. Presione el sello nuevamente sobre la cubierta de seguridad.
IMPORTANTE: Observe la correcta posición del sello entre la caja y la cubierta de seguridad.</td></tr>
</table>

6.3 Reemplazar el cable de alimentación

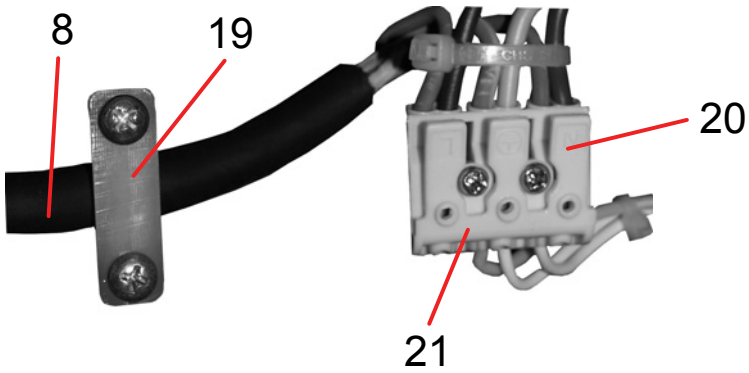
IMPORTANTE: Un cable de alimentación dañado sólo puede ser reemplazado por el fabricante, un representante de su servicio técnico o personal competente similar, por un cable de alimentación equivalente.

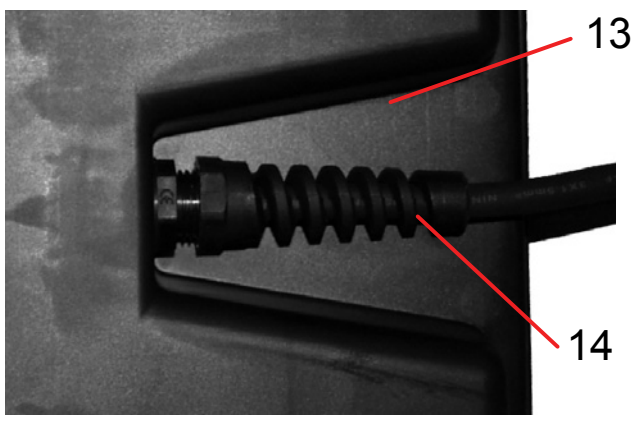
PELIGRO: Tales intervenciones implican un riesgo de vida por shock eléctrico.

<table>
<tr><th>Paso</th><th>Acción</th></tr>
<tr><td>1</td><td>PELIGRO: ¡Desenchufe la lámpara de trabajo de la red eléctrica antes de abrir!

Retire el tubo de luz (ver el capítulo Retirar Tubo de luz, Pasos 1-3)</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Desatornille los 4 tornillos del reflector. Retire el reflector con precaución.


<table>
<tr><th>Nro.</th><th>Descripción</th></tr>
<tr><td>17</td><td>Tornillos del reflector</td></tr>
<tr><td>18</td><td>Reflector</td></tr>
</table>
Bajo el reflector se encuentra una plancha de metal.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Desatornille la plancha de metal. Levante la plancha de metal.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Paso</th><th>Acción</th></tr>
<tr><td>4</td><td>Desconecte la alimentación. Libere para ello el alivio de tensión y presione la abrazadera de resorte contra el bloque terminal.


<table>
<tr><th>Nro.</th><th>Descripción</th></tr>
<tr><td>8</td><td>Cable de alimentación</td></tr>
<tr><td>19</td><td>Alivio de tensión</td></tr>
<tr><td>20</td><td>Abrazadera de resorte</td></tr>
<tr><td>21</td><td>Bloque terminal</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>5</td><td>Libere la entrada de corrente girando en sentido antihorario.


<table>
<tr><th>Nro.</th><th>Descripción</th></tr>
<tr><td>13</td><td>Caja</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Entrada de corriente incl. protección contra flexión</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>6</td><td>Retire el viejo cable de alimentación.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>PELIGRO: Al cambiar el cable de alimentación, utilize sólo repuestos originales del mismo tipo y largo de cable.
IMPORTANTE: El conductor a tierra verde/amarillo siempre debe ser 3cm más largo que los dos conductores restantes.

Introduzca el cable de alimentación.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Fije el cable de alimentación al bloque terminal. Presione para ello la abrazadera de resorte y encastre el conductor al bloque terminal.</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Atornille la entrada de corriente.</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Coloque la plancha metálica. Fije la plancha metálica con los tornillos retirados anteriormente.</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Introduzca el reflector en la caja. Ajústelo con los tornillos de reflector.</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Coloque el tubo de luz (ver capítulo “Cambiar tubo de luz“, Pasos 4-5)</td></tr>
</table>

IMPORTANTE: Controle todas las junturas atornilladas antes del primer encendido.

7 Limpieza

Desconecte el enchufe a la red eléctrica antes de la limpieza. Por motivos de seguridad eléctrica, el aparato debe limpiarse con un trapo seco o húmedo. No use limpiadores fuertes o químicos (solventes, bencina, etc.) ni esponjas ásperas. Jamás sumerja el tubo de luz en agua.

8 Eliminación

Al final de la vida útil del producto, este no puede ser desechado junto con la basura doméstica común. Infórmese en su autoridad municipal o comunal acerca de posibilidades de una eliminación adecuada y ecológica del aparato.

9 Lista de Errores

Error	Causa(s) Posible(s)	Solución
Un tubo ya no ilumina	El tubo tiene una falla	Cambiar el tubo
La lámpara de trabajo no funciona	- Fallas en el suministro eléctrico o el cable principal - No hay conección a la red	- Revise el enchufe a tierra de 230 V~ - Revise el alargador

IMPORTANTE:
Toda reparación ulterior debe ser llevada a cabo por electricistas competentes autorizados.

10 Garantía y Servicio Técnico

Extendemos una garantía de 2 años para este artículo.
Reparaciones sólo a cargo del personal autorizado.

Los daños por uso inadecuado, no seguir las instrucciónes de uso, así como piezas de desgaste (p.ej. los tubos) están excluídos de la garantía .

Dirección del Servicio Técnico:

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3,
D-72074 Tübingen
Teléfono: +49(0) 7071-8801-0
Fax: +49(0) 7071-87657

11 Acuerdo de Conformidad

Se aplicó el Sello-CE en conformidad con las siguientes Directivas Europeas:
2006/95/EG Directiva de Baja Tensión
89/336/CEE Directiva EMC
El acuerdo de conformidad es consignado por el fabricante.

Fabricante:
Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Alemania

Power Jet-Light
3 lampade da 36W IP 54

I Manuale d'uso



IMPORTANTE:

Leggere e conservare il presente manuale d'uso.
Osservare ed attenersi alle informazioni di sicurezza.

Indice

1 Introduzione

Leggere attentamente il presente manuale d'uso in versione integrale.
Esso costituisce parte integrante del prodotto che avete appena acquistato e contiene informazioni importanti relative al funzionamento ed al maneggio. Osservare sempre rigorosamente le informazioni di sicurezza durante l'uso del prodotto. La lampada Power Jet- Light 3 x 36 W è una lampada per posto di lavoro e può essere posta in piedi, appesa o disposta a terra; inoltre è adatta come lampada portatile per l'illuminazione di ambienti interni o esterni.
Per ulteriori domande relativamente all'uso della lampada Power Jet- Light 3 x 36 W , vi invitiamo a contattare il vostro rivenditore o il punto assistenza. Conservare il manuale d'uso ed eventualmente consegnarlo a terzi nel caso di passaggio di proprietà. Di seguito il prodotto Power Jet- Light 3 x 36 W sarà denominato lampada per posto di lavoro.

2 Dotazione di serie

1 corpo di illuminazione comprensivo di tre lampade
2 viti di regolazione
2 bulloni a U
2 piedistalli
1 impugnatura
1 manuale d'uso

3 Informazioni di sicurezza

IMPORTANTE:
Osservare le seguenti disposizioni per evitare danni a persone e oggetti.
Ambiente operativo: la lampada per posto di lavoro è impermeabile all'umidità e antispruzzo.
Attenzione però, l'apparecchio non è impermeabile all'acqua.

PERICOLO: L'inosservanza può comportare pericolo di morte per la presenza di tensione elettrica.

La garanzia non copre eventuali danni dovuti all'inosservanza del presente manuale d'uso, in particolare delle informazioni di sicurezza e del maneggio del prodotto.
La casa produttrice declina ogni responsabilità anche nel caso di danni provocati da una delle seguenti circostanze.
Conservare il manuale d'uso e consegnarlo a terzi nel caso di passaggio di proprietà.

Le indicazioni e i simboli utilizzati nel presente manuale d'uso hanno i seguenti significati:

Simbolo	Indicazione/significato	Simbolo	Indicazione/significato
⚠	**PERICOLO:** Elevato rischio per la salute di persone e pericolo di morte in caso di inosservanza	!	**IMPORTANTE:** Aspetti a cui si deve prestare attenzione

- La lampada deve essere collegata soltanto ad una presa 230 V con messa a terra.
- Nel caso di difetti evidenti l'uso della lampada per posto di lavoro non è ammesso.
- Non aprire per nessun motivo la lampada, a meno che non sia per inserire le lampade. Interventi di questo tipo potrebbero causare pericolo di morte per la possibilità di scariche elettriche.
- Per motivi di sicurezza non sono ammessi interventi non autorizzati di riparazione, alterazione e/o variazione della lampada per posto di lavoro.
- Non dirigere mai lo sguardo direttamente verso la luce.
- La lampada per il posto di lavoro non contiene componenti, la cui manutenzione possa essere effettuata dall'utente.

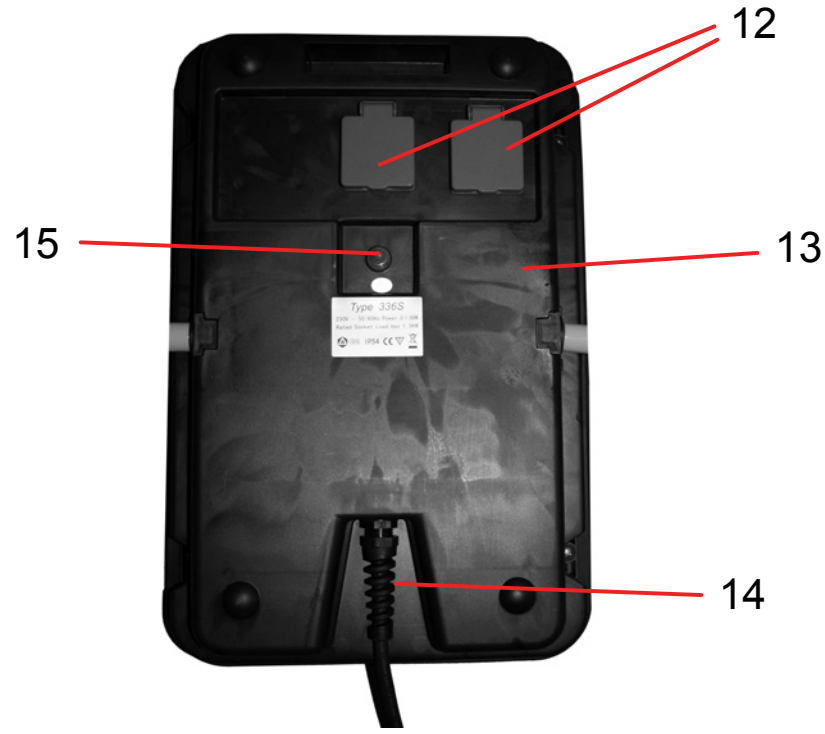
- Non utilizzare la lampada in ambienti esposti al rischio di esplosione, dove siano presenti liquidi, gas o polveri infiammabili.
- Tenere la lampada lontana dalla portata di bambini.
- Controllare regolarmente la presenza di eventuali danni sulla lampada per posto di lavoro.
- Prima di sostituire le lampade, staccare la lampada dalla presa di corrente. Staccare la spina dalla presa.
- Eventuali riparazioni devono essere effettuate solo dal centro assistenza autorizzato.
- Prima di toccare la lampada (ad es. per la sostituzione delle lampade), attendere che si raffreddi completamente.
- Mantenere eventuali materiali infiammabili ad una distanza minima di 50 cm da ciascun lato della lampada.
- La sostituzione di un cavo danneggiato può essere effettuata esclusivamente dalla casa produttrice, dal centro assistenza convenzionato o da un altro centro assistenza specializzato; il pezzo di ricambio deve essere equivalente.
- Non collegare mai prese multiple in serie.
- Accertarsi che la lampada sia in posizione stabile.

4 Panoramica delle funzioni

Di seguito viene riportata una panoramica dei componenti e degli indicatori dell'apparecchio con una breve descrizione.



Rif.	Indicazione	Rif.	Indicazione
1	Impugnatura	7	Spina
2	Viti del coperchio di protezione	8	Cavo di collegamento
3	Coperchio di protezione	9	Vite di regolazione (innesto rapido)
4	Lampade	10	Bullone a U
5	Portalampada	11	Guarnizione in gomma
6	Piedistalli		



Rif.	Indicazione	Rif.	Indicazione
12	Presa con messa a terra	14	Passacavo con guaina flessibile
13	Scocca	15	Interruttore acceso/spento (ein/aus)

5 Scheda tecnica

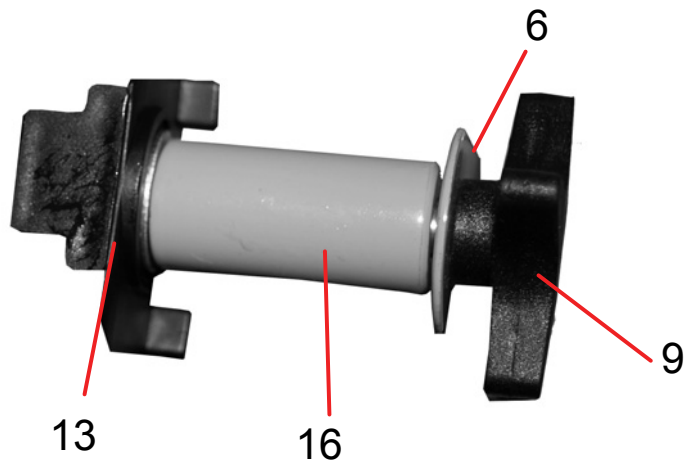
Apparecchio	Power Jet - Light 3 lampade da 36 W Art. Nr. 1 17261 0
Tipo di protezione:	IP 54 (antispruzzo, antipolvere)
Alimentazione:	230 V 50 Hz
Cavo:	cavo in gomma H07RN-F 3G1,5
Lunghezza cavo:.	ca 5 m
Dimensioni (H x L x P):	ca. 555 x 415 x 235 mm
Peso:	5,3 kg
<u>Lampade:</u>	
Assorbimento di potenza:	fino a 3 x 36 W (lampade)
Lampade:	3 lampade compatte PL x 36 W
Classe di protezione:	II
<u>Presa multipla:</u>	
Classe di protezione:	I
Carico massimo:	max. 3500 W
Corrente rilevata:	max. 16 A

6 Installazione e montaggio

Attenersi strettamente alle seguenti istruzioni, in particolare alle informazioni di sicurezza, per evitare malfunzionamenti ed eventuali guasti.

6.1 Prima accensione

<table>
<tr><th>Fase</th><th>Intervento</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Infilare l’impugnatura nei due piedistalli. Fissare la struttura così composta con le viti di regolazione.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>



<table>
<tr><th>Rif.</th><th>Indicazione</th></tr>
<tr><td>6</td><td>Impugnatura (struttura portante)</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Vite di regolazione</td></tr>
<tr><td>16</td><td>Distanziatore</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Scocca (corpo illuminazione)</td></tr>
</table>

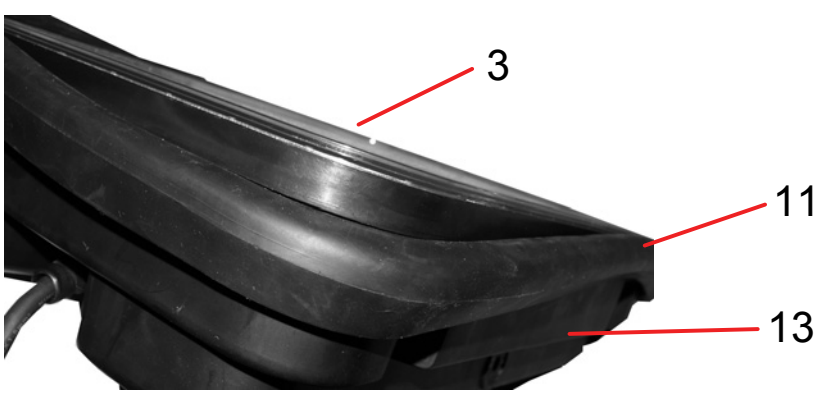
Fissare il corpo di illuminazione al centro della struttura portante, servendosi dei distanziatori e delle viti di regolazione. Le viti di regolazione permettono di regolare l’orientamento delle lampade.

IMPORTANTE: prima di accendere la lampada per la prima volta controllare che tutte le viti siano fissate correttamente.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Premendo l’interruttore sulla posizione ACCESO/SPENTO (ein/aus) la lampada si accende o si spegne.</td></tr>
</table>

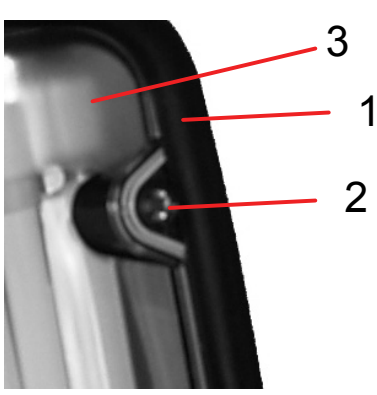
6.2 Sostituzione lampade

PERICOLO:
Prima di aprire la lampada staccare la presa!
Prima di toccare la lampada attendere che si raffreddi completamente (almeno 15 minuti). Il contatto con la stessa può causare bruciature.

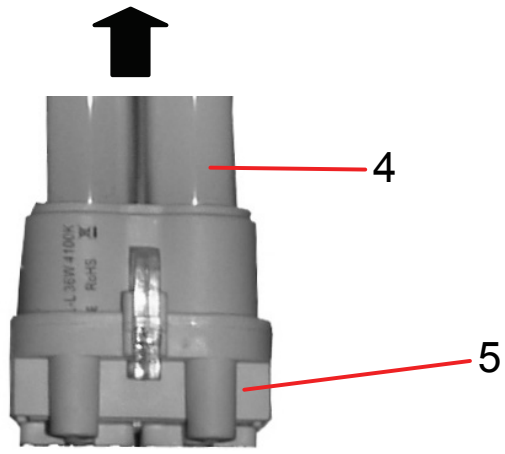
<table>
<tr><th>Fase</th><th>Intervento</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Posizionare la lampada appoggiandola “di schiena”. Spingere la guarnizione in gomma verso il basso.



<table>
<tr><th>Rif.</th><th>Indicazione</th></tr>
<tr><td>3</td><td>Coperchio di protezione</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Guarnizione in gomma</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Scocca (corpo illuminazione)</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>2</td><td>Svitare le 4 viti del coperchio di protezione dal coperchio e toglierlo.



<table>
<tr><th>Rif.</th><th>Indicazione</th></tr>
<tr><td>3</td><td>Coperchio di protezione</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Guarnizione in gomma</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Viti del coperchio di protezione</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Fase</th><th>Intervento</th></tr>
<tr><td>3</td><td>Sollevare ora la lampada estraendola dal portalampada


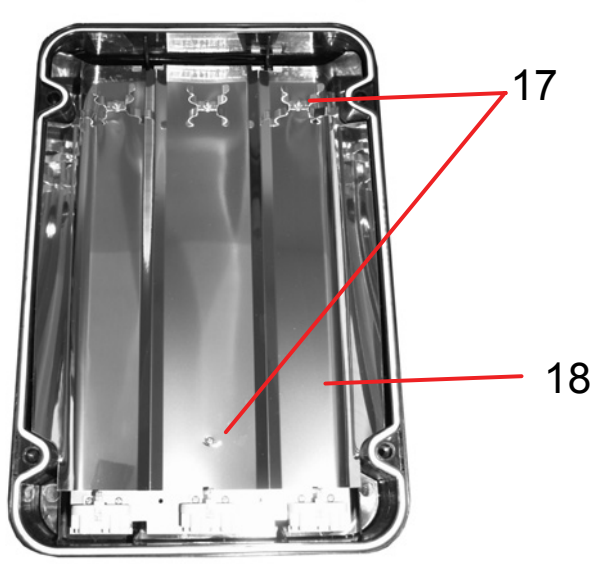
<table>
<tr><th>Rif.</th><th>Indicazione</th></tr>
<tr><td>4</td><td>Lampada</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Portalampada</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>4</td><td>Inserire la lampada di ricambio spingendola verso il basso con una leggera pressione.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Rimettere il coperchio di protezione sulla scocca, fissare le 4 viti del coperchio sullo stesso. Far aderire la guarnizione al coperchio di protezione.
IMPORTANTE: la guarnizione deve essere posizionata correttamente tra la scocca ed il coperchio di protezione.</td></tr>
</table>

6.3 Sostituzione cavo di alimentazione.

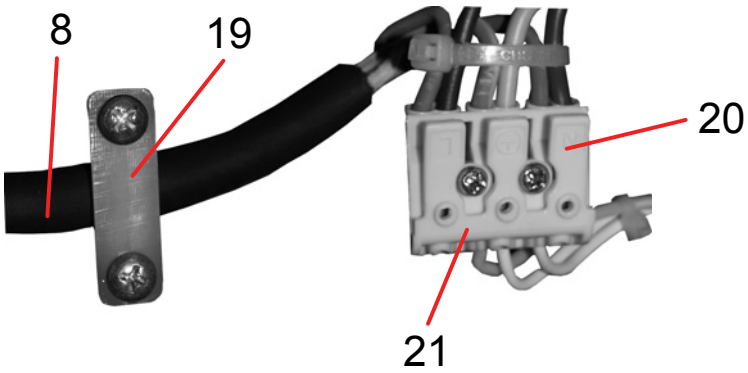
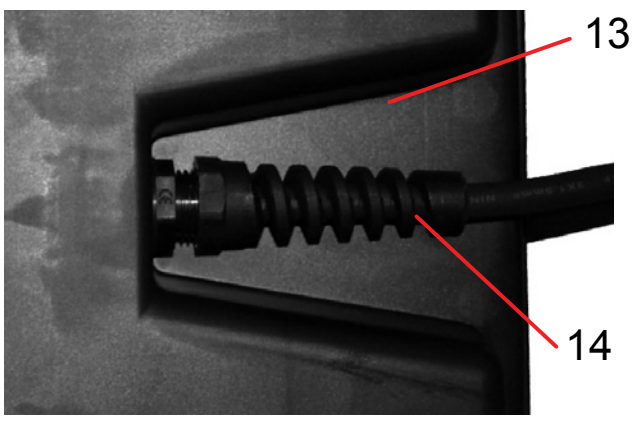
IMPORTANTE: la sostituzione di un cavo di alimentazione danneggiato può essere effettuata esclusivamente dalla casa produttrice, dal centro assistenza convenzionato o da un centro assistenza equipollente; il pezzo di ricambio deve essere equivalente.

⚠ **PERICOLO:** Interventi di questo tipo possono comportare pericolo di morte per la presenza di scariche elettriche.

<table>
<tr><th>Fase</th><th>Intervento</th></tr>
<tr><td>1</td><td>⚠ PERICOLO: Prima di aprire la lampada staccare la presa dall’alimentazione!

Togliere la lampada (cfr. capitolo “sostituzione della lampada” fase 1-3)</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Svitare le 4 viti del riflettore. Togliere il riflettore con cautela.


<table>
<tr><th>Rif.</th><th>Indicazione</th></tr>
<tr><td>17</td><td>Viti del riflettore</td></tr>
<tr><td>18</td><td>Riflettore</td></tr>
</table>
Sotto il riflettore è posizionata una lastra di metallo.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Svitare le viti dalla lastra di metallo. Sollevare la piastra.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Fase</th><th>Intervento</th></tr>
<tr><td>4</td><td>Stringere il cavo con un serracavo. Svitare il serracavo e premere il tasto del morsetto sulla morsettiera.

<table>
<tr><th>Rif.</th><th>Indicazione</th></tr>
<tr><td>8</td><td>Cavo di alimentazione</td></tr>
<tr><td>19</td><td>Serracavo</td></tr>
<tr><td>20</td><td>Tasto del morsetto</td></tr>
<tr><td>21</td><td>Morsettiera</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>5</td><td>Svitare il passacavo, girandolo in senso antiorario.

<table>
<tr><th>Rif.</th><th>Indicazione</th></tr>
<tr><td>13</td><td>Scocca</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Passacavo con guaina flessibile</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>6</td><td>Estrarre il cavo usato.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>⚠ ATTENZIONE: utilizzare soltanto pezzi di ricambio originali del cavo, della stessa tipologia e della stessa lunghezza.
❗ IMPORTANTE: il cavo di guardia verde/giallo deve avere sempre una lunghezza di 3 cm superiore rispetto agli altri 2 fili.

Inserire il cavo.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Serrare il cavo con la morsettiera. Premere il tasto del morsetto e infilare il filo nella morsettiera.</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Avvitare il passacavo.</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Posizionare la piastra in metallo e fissarla con le viti tolte precedentemente.</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Inserire il riflettore nella scocca, fissandolo con le viti dello stesso.</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Installare le lampade (cfr. Capitolo “sostituzione lampade fasi 4+5)</td></tr>
</table>

❗ **IMPORTANTE:** prima di accendere la lampada per la prima volta controllare che tutte le viti siano fissate correttamente.

7 Pulizia

Prima di pulire l’apparecchio staccare la spina dalla corrente. Per motivi di sicurezza l’apparecchio deve essere pulito con un panno umido o asciutto. Non utilizzare detergenti corrosivi, sostanze chimiche (solventi, benzina, etc.) o spugne ruvide. Non immergere la lampada in acqua.

8 Smaltimento

Al termine del ciclo di vita del prodotto, esso non può essere gettato nella normale spazzatura. Informatevi presso l’amministrazione cittadina o comunale sulle possibilità di smaltimento dell’apparecchio nel rispetto ecologico e delle norme vigenti.

9 Lista errori

Errore	Possibile(i) causa(e)	Soluzione
Una lampada non emette più luce	La lampada è difettosa	Sostituire la lampada
La lampada non dà segno di funzionamento	- L'alimentazione o il cavo di rete sono difettosi - Non c'è collegamento alla rete	- Verificare la presa di rete 230 V a terra. - Verificare la prolunga.

IMPORTANTE!

Qualsiasi altro tipo di riparazione deve essere effettuato presso un centro assistenza o di elettronica autorizzato.

10 Garanzia ed Assistenza

Il prodotto è coperto da garanzia valida 2 anni.
Le riparazioni devono essere eseguite solo nei centri assistenza autorizzati.

La garanzia non copre eventuali danni causati da un uso improprio e dall'inosservanza del manuale d'uso, né danni causati da normale usura (es. lampade).

Indirizzo assistenza: Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Germania
Telefono: +49(0) 7071-8801-0
Fax: +49(0) 7071-87657

11 Dichiarazione di conformità

In conformità alle seguenti Direttive Europee è stato assegnato il marchio CE:
2006/95/CE Direttiva Bassa Tensione
89/336/CEE Direttiva EMC
L'azienda produttrice ha depositato la dichiarazione di conformità.

Azienda produttrice:
Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Germania

brennenstuhl®

Power Jet-Light
3 x 36 W IP 54

CZ Návod pro obsluhu



CE

UPOZORNĚNÍ:

Přečtěte a uchovejte si pečlivě tento návod pro obsluhu.
Dodržujte a řiďte se bezpečnostními pokyny.

Obsah

1 Úvod

Tento návod pro obsluhu si musíte kompletně a pozorně přečíst.
Je součástí Vašeho nového získaného produktu a obsahuje důležité pokyny pro provoz a manipulaci s produktem. Při používání produktu musíte neustále dodržovat všechny bezpečnostní předpisy. Power Jet- Light 3 x 36 W je pracovní lampa se zásuvkami vhodná k postavení, zavěšení nebo položení, rovněž se může použít jako přenosné svítidlo do exteriéru a interiéru.
Při vzniklých závadách ohledně používání Power Jet- Light 3 x 36 W kontaktujte svého obchodníka nebo náš servis. Návod pro obsluhu si pečlivě uschovejte a přiložte v případě odevzdání přístroje třetím osobám. V následující části se dozvíte více o pracovní lampě Power Jet-Light 3 x 36 W.

2 Obsah dodávky

1 x těleso lampy vč. tří osvětlovacích prostředků
2 x regulační šroub
2 x šrouby rukojetě
2 x rukojeť stojanu
1 x držadlo
1 x návod pro obsluhu

3 Bezpečnostní pokyny

UPOZORNĚNÍ:
Dodržujte následující pokyny, abyste zamezili zraněním nebo věcným škodám.
Provozní prostředí: Ochranný síťový adaptér je chráněn proti vlhkosti a stříkající vodě. Dávejte pozor nato, že produkt není vodotěsný.

NEBEZPEČÍ: Při nedodržování předpisů vzniká riziko ohrožení života úderem elektrického proudu.

Při škodách vzniklých nedodržením tohoto návodu pro obsluhu, obzvlášť způsobených nedodržením bezpečnostních předpisů a správné manipulace, zaniká nárok na záruku.
Za následné škody nepřebíráme rovněž žádnou záruku.
Návod pro obsluhu si pečlivě uschovejte a přiložte v případě odevzdání přístroje třetím osobám.

Signální slova a symboly uvedené v tomto návodě pro obsluhu mají následující význam:

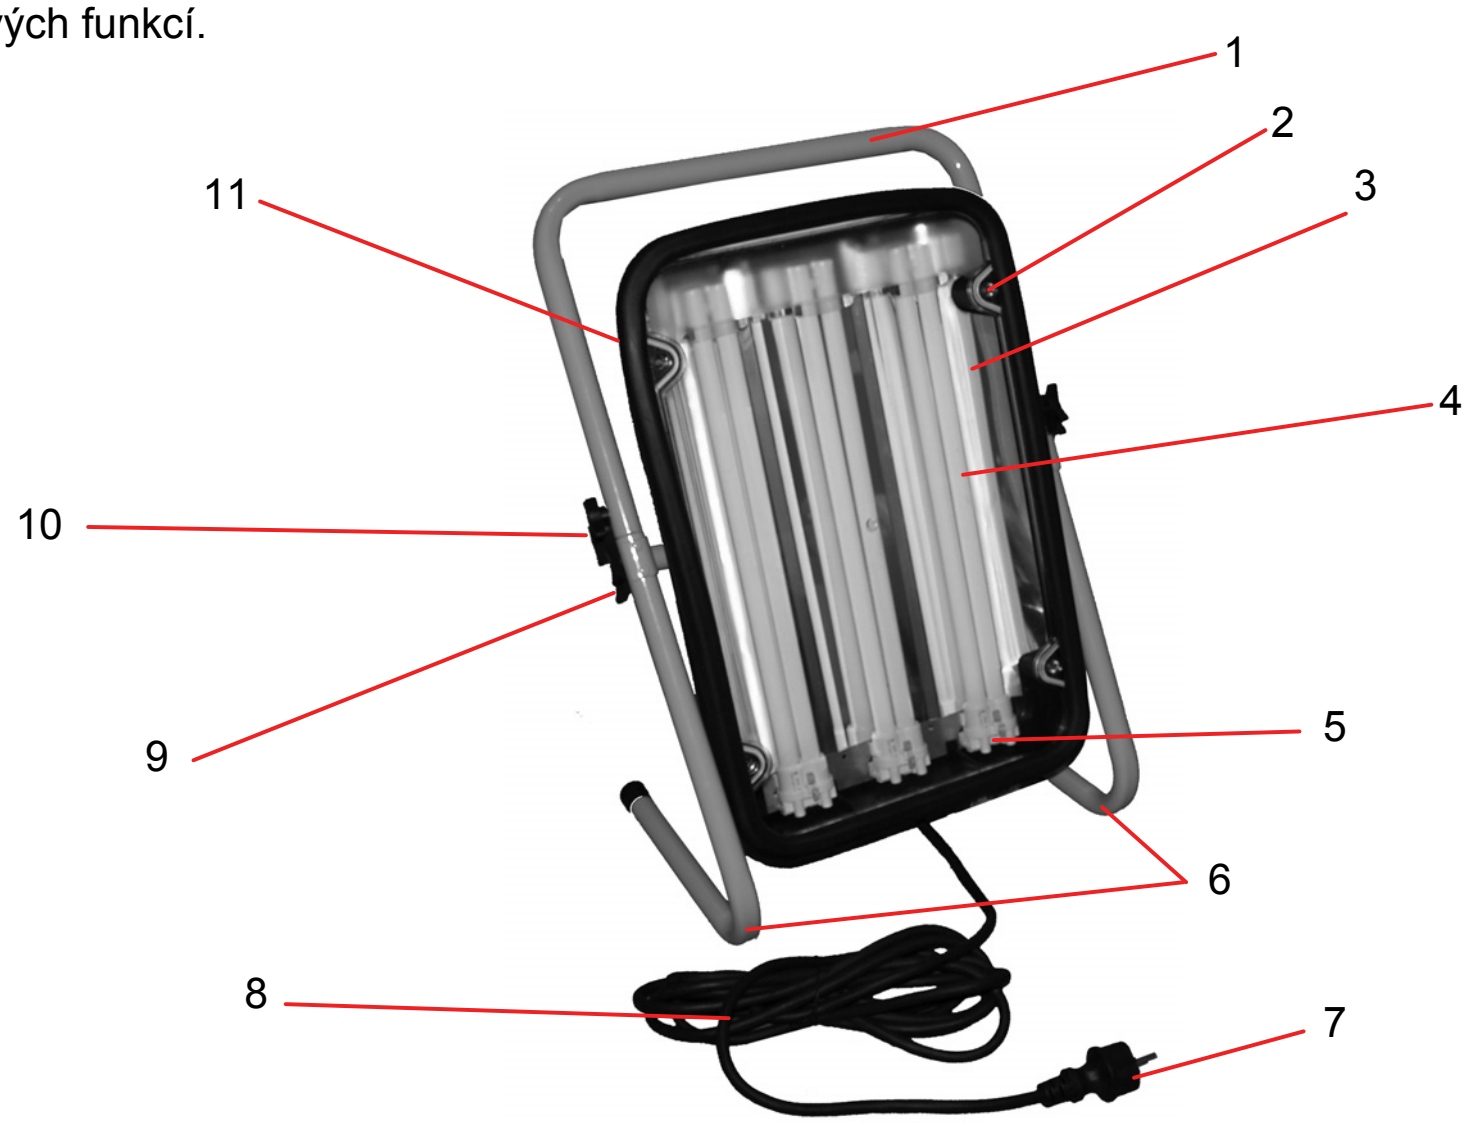
Symbol	Signální slovo/ Význam	Symbol	Signální slovo/ Význam
⚠	**NEBEZPEČÍ:** Značné nebezpečí poranění osob, resp. ohrožení života při nedodržování pokynů.	!	**UPOZORNĚNÍ:** Co musíte dodržovat

- Pracovní lampa se může zapojit pouze do uzemněné 230 V~ zástrčky s ochrannými kontakty.
- Při zjevných poškozeních není povoleno používání pracovní lampy.
- Neotvírejte nikdy pracovní lampu, pouze při vkládání osvětlujících prostředků. Takové zásahy znamenají ohrožení života úderem elektrickým proudem.
- Z bezpečnostních důvodů je zakázána samovolná přestavba, manipulace a/nebo provádění změn u pracovní lampy.
- Nehleďte nikdy přímo do světla lampy.
- Pracovní lampa neobsahuje žádné části, které by musel uživatel udržovat.
- Nepoužívejte pracovní lampu nikdy v explozí ohroženém prostředí, ve kterém se nachází hořlavé kapaliny, plyny nebo prach.
- Udržujte děti v dostatečné vzdálenosti od pracovní lampy.

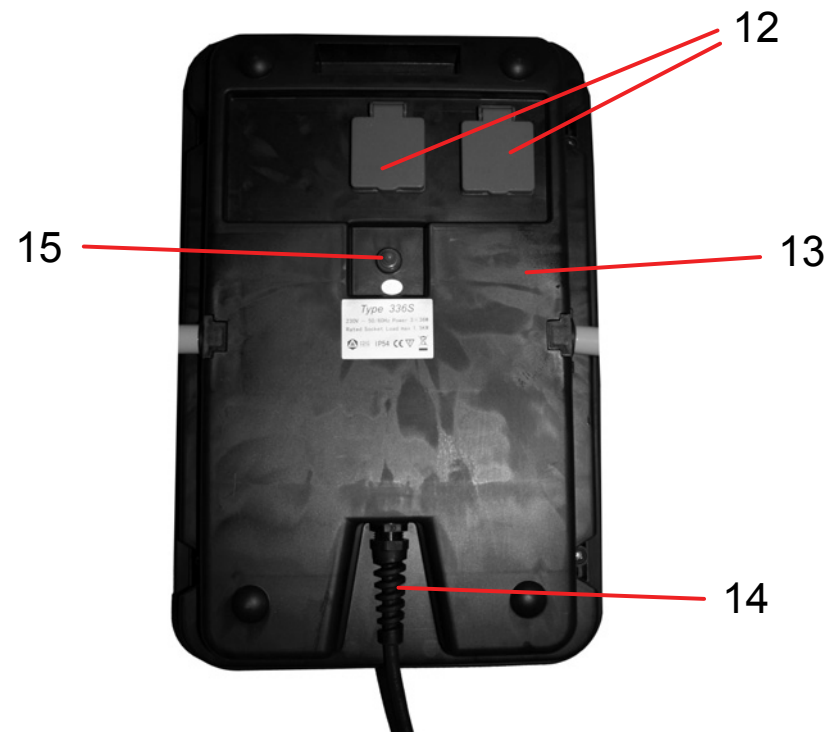
- Kontrolujte pravidelně pracovní lampu kvůli jejímu možnému poškození.
- Při výměně osvětlovacích prostředků se musí pracovní lampa odpojit od síťového napětí. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Opravy může provádět pouze kvalifikovaný odborný personál.
- Nechte před kontaktem s pracovní lampou (např. při výměně osvětlovacích prostředků) lampu vychladnout.
- Udržujte na každé straně minimální odstup 50 mm od hořlavých materiálů.
- Poškozené spojovací vedení může vyměnit pouze výrobce, jeho servisní zástupce nebo srovnatelná odborně kvalifikovaná síla za přívod se stejnými hodnotami.
- Nikdy nezapojujte vícenásobné zásuvky za sebou.
- Dávejte pozor na bezpečný stav pracovní lampy.

4 Přehled zařízení

V následující části získáte přehled o ovládacích dílech a zobrazení přístroje, jakož i krátký popis jednotlivých funkcí.



Pol.	Název	Pol.	Název
1	Rukojeť	7	Konektor
2	Šrouby ochranného krytu	8	Přívod
3	Ochranný kryt	9	Regulační šroub
4	Svítidlo	10	Třmenový šroub
5	Obruba	11	Gumová čelist
6	Rukojeť stojanu		



Pol.	Název	Pol.	Název
12	Zásuvky s ochranným kontaktem	14	Připojení vedení vč. ochrany před ohybem
13	Pouzdro	15	Vypínač ZAP./VYP

5 Technická data

Přístroj	Power Jet - Light 3 x 36 W Č. prod. 1 17261 0
Druh ochrany:	IP 54 (s ochranou proti stříkající vodě a prachu)
Napájení proudem:	230 V ~ 50 Hz
Kabel:	Gumový kabel H07RN-F 3G1,5
Délka kabelu: cca	5 m
Rozměry (Š x V x H):	ca. 555 x 415 x 235 mm
Hmotnost:	5,3 kg

Svítidlo:

Příkon:	až do 3 x 36 W (osvětlovací prostředky)
Svítidlo:	3 x 36 W, PL kompaktní lampa
Třída ochrany:	II

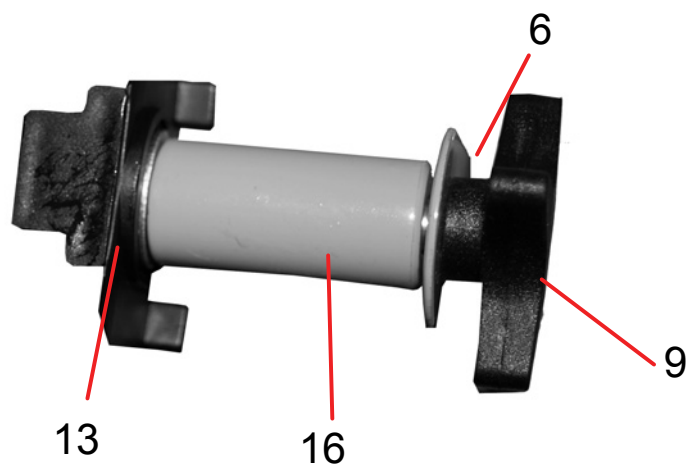
Použití vícenásobných zásuvek:

Třída ochrany:	I
Max. zatížení:	max. 3500 W
Zatěžovací proud:	max. 16 A

6 Obsluha a montáž

Dodržujte následující pokyny, obzvlášť bezpečnostní pokyny, abyste zamezili chybám obsluhy a možným defektům.

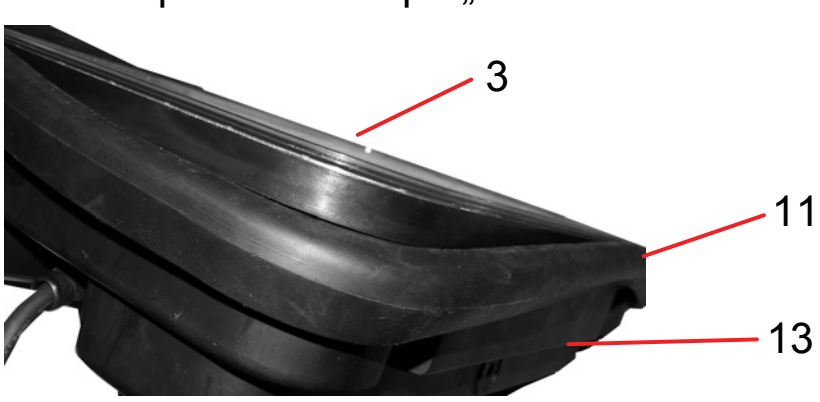
6.1 První uvedení do provozu

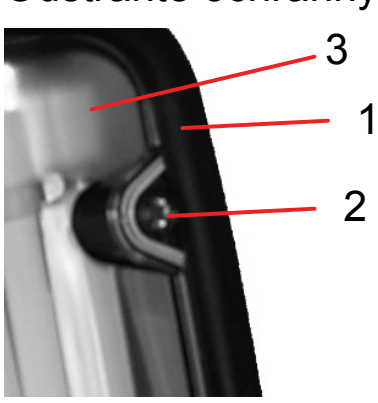
<table>
<tr><th>Krok</th><th>Činnost</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Zasuňte rukojeť stojanu do držadla. Sešroubujte konstrukci rukojetě pomocí šroubů rukojetě.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>

<table>
<tr><th>Pol.</th><th>Název</th></tr>
<tr><td>6</td><td>Rukojeť stojanu (konstrukce rukojetě)</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Regulační šroub</td></tr>
<tr><td>16</td><td>Distanční pouzdro</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Pouzdro (těleso svítidla)</td></tr>
</table>
Upevněte těleso svítidla v středě konstrukce rukojetě. Použijte k tomu rozpěrné objímky a regulační šrouby. Pomocí regulačních šroubů se dá nastavit úhel svítidla.
! UPOZORNĚNÍ: Zkontrolujte před prvním použitím všechny šroubové spoje.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Stiskněte vypínač ZAP/VYP. Pracovní lampa se zapne nebo vypne.</td></tr>
</table>

6.2 Výměna svítidel

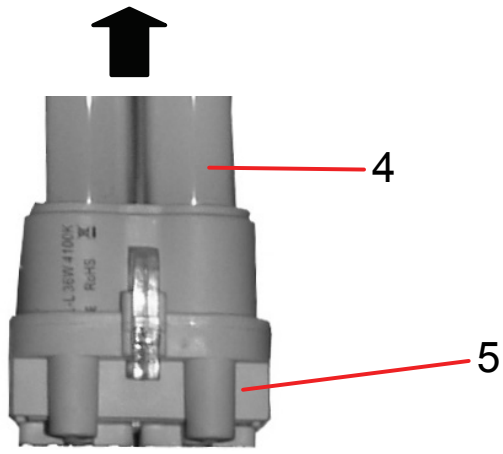
⚠ **NEBEZPEČÍ:**
Vytáhněte před otevřením pracovní lampy síťovou zástrčku!
Nechte před kontaktem s pracovní lampou (minimálně 15 minut) lampu vychladnout.
Kontakt s horkou lampou by mohl vést k popálení.

<table>
<tr><th>Krok</th><th>Činnost</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Položte pracovní lampu „na záda“. Stiskněte gumovou čelist směrem dolů.


<table>
<tr><th>Pol.</th><th>Název</th></tr>
<tr><td>3</td><td>Ochranný kryt</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Gumová čelist</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Pouzdro (těleso svítidla)</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>2</td><td>Vyšroubujte 4 šrouby ochranného krytu z ochranného krytu.
Odstraňte ochranný kryt.


<table>
<tr><th>Pol.</th><th>Název</th></tr>
<tr><td>3</td><td>Ochranný kryt</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Gumová čelist</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Šrouby ochranného krytu</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

Krok	Činnost
3	Vytáhněte teď svítidlo z objímky směrem nahoru.



Pol.	Název
4	Svítidlo
5	Obruba

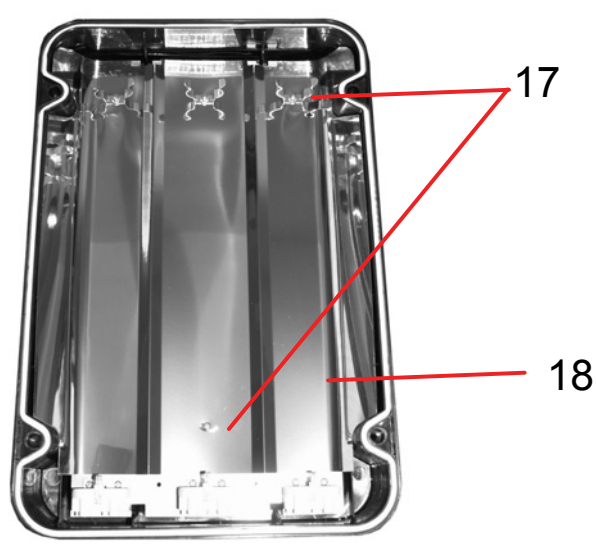
Krok	Činnost
4	Vložte jemným stisknutím směrem dolů nové svítidlo.
5	Položte ochranný kryt na pouzdro. Našroubujte 4 šrouby ochranného krytu z ochranného krytu. Nasuňte těsnění zpět na ochranný kryt. **UPOZORNĚNÍ:** Dávejte pozor na správné osazení těsnění mezi pouzdrem a ochranným krytem.

6.3 Výměna spojovacího vedení

UPOZORNĚNÍ: Poškozené spojovací vedení může vyměnit pouze výrobce, jeho servisní zástupce nebo srovnatelná odborně kvalifikovaná síla za přívod se stejnými hodnotami.

NEBEZPEČÍ: Takové zásahy znamenají ohrožení života úderem elektrickým proudem.

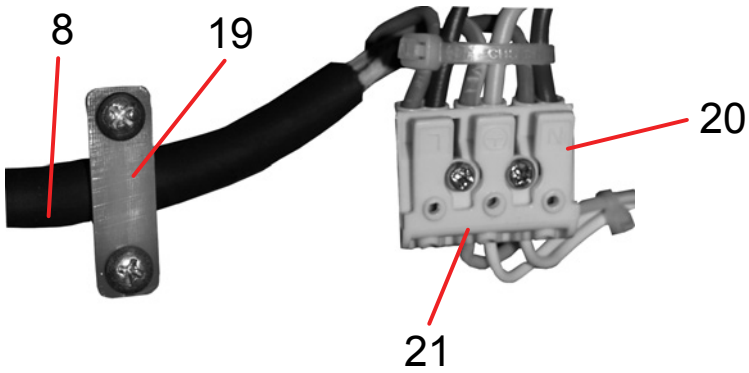
Krok	Činnost
1	**NEBEZPEČÍ:** Vytáhněte před otevřením pracovní lampy síťovou zástrčku! Odstraňte svítidlo (viz kapitola Výměna svítidel kroky 1-3)
2	Vyšroubujte 4 šroubů reflektoru ven. Vyjměte opatrně reflektor.

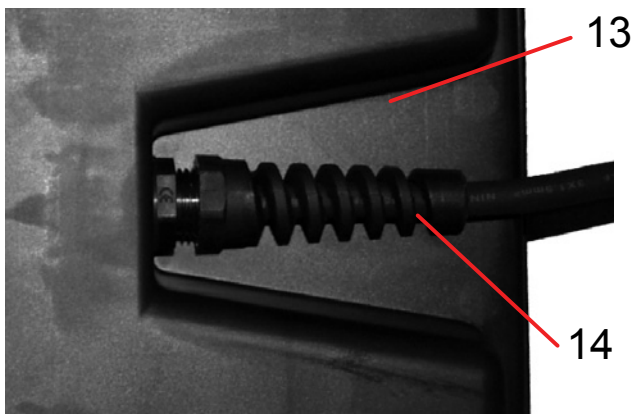


Pol.	Název
17	Šrouby reflektoru
18	Reflektor

Pod reflektorem se nachází kovová deska.

Krok	Činnost
3	Vyšroubujte šrouby z kovové desky. Rozložte kovovou desku.

<table>
<tr><th>Krok</th><th>Činnost</th></tr>
<tr><td>4</td><td>Uvolněte svorky rozvodu. Uvolněte k tomu odlehčení od tahu a stiskněte tlačítko pro svorky na bloku se svorkami.


<table>
<tr><th>Pol.</th><th>Název</th></tr>
<tr><td>8</td><td>Přívod</td></tr>
<tr><td>19</td><td>Odlehčení od tahu</td></tr>
<tr><td>20</td><td>Tlačítko pro svorky</td></tr>
<tr><td>21</td><td>Blok se svorkami</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>5</td><td>Uvolněte připojení vedení tím způsobem, že jej budete otáčet v protisměru hodinových ručiček.


<table>
<tr><th>Pol.</th><th>Název</th></tr>
<tr><td>13</td><td>Pouzdro</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Připojení vedení vč. ochrany před ohybem</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>6</td><td>Vytáhněte staré spojovací vedení ven.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>UPOZORNĚNÍ: Používejte při výměně spojovacího vedení pouze originální příslušenství stejného typu vodičů a stejné délky vodičů.
UPOZORNĚNÍ: Zelený/žlutý ochranný vodič musí být vždycky o 3 cm delší než obě ostatní žíly.

Vložte spojovací vedení.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Připevněte spojovací vedení pomocí bloku se svorkami. Stiskněte k tomu tlačítko pro svorky a zasuňte žílu do bloku se svorkami.</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Sešroubujte připojení vedení.</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Upravte polohu kovové desky. Upevněte kovovou desku pomocí předtím vyjmutých šroubů.</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Vložte reflektor do pouzdra. Upevněte reflektor pomocí šroubů reflektoru.</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Namontujte svítidla (viz kapitola Výměna svítidel kroky 4-5)</td></tr>
</table>

UPOZORNĚNÍ: Zkontrolujte před prvním použitím všechny šroubové spoje.

7 Čištění

Před čištěním vytáhnete síťovou zástrčku. Z bezpečnostně-elektrických důvodů čistěte přístroj pomocí suchého nebo navlhčeného hadříku. Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky, např. chemikálie (rozpouštědla, benzin atd.) a žádné drsné houby. Neponořujte pracovní lampu nikdy do vody.

8 Likvidace přístroje

Na konci životnosti produktu se tento nemůže zlikvidovat jako běžný domovní odpad. Informujte se u Vaší městské nebo obecní zprávy o možnostech odstranění přístroje, které neškodí životnímu prostředí.

9 Seznam závad

Závada	Možná příčina	Odstranění
Jedno svítidlo nesvítí	Svítidlo je defektní	Výměna svítidel
Pracovní lampa je nefunkční	- Napájení proudem nebo spojovací vedení vadné - žádné napětí ze sítě - Vypínač je defektní	- Zkontrolujte uzemněnou zásuvku 230 V~ - Zkontrolujte prodlužovací kabel

UPOZORNĚNÍ:
Všechny ostatní opravy může provádět jenom odborně zaškolený elektrikářský personál.

10 Záruka a servis

Na tento produkt poskytujeme záruku v trvání 2 let.
Opravy pouze prostřednictvím autorizovaného personálu.

Na poškození způsobené neodbornou manipulací, nedodržením návodu pro obsluhu, jakož i opotřebením dílů (např. osvětlovacích prostředků) se nevztahuje žádná záruka.

Adresa servisu: Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, D-72074 Tübingen
Telefon: +49(0) 7071-8801-0
Fax: +49(0) 7071-87657

11 Prohlášení o shodě

V shodě s následujícími evropskými směrnicemi vlastní produkt symbol CE:
2006/95/EG Směrnice o nízkém napětí
89/336/EWG EMV - Směrnice
Prohlášení o shodě je uložené u výrobce.

Výrobce:
Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Německo

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
D-72074 Tübingen
www.brennenstuhl.com

0416130/807